



Instalación

Virtus Cash con caja fuerte

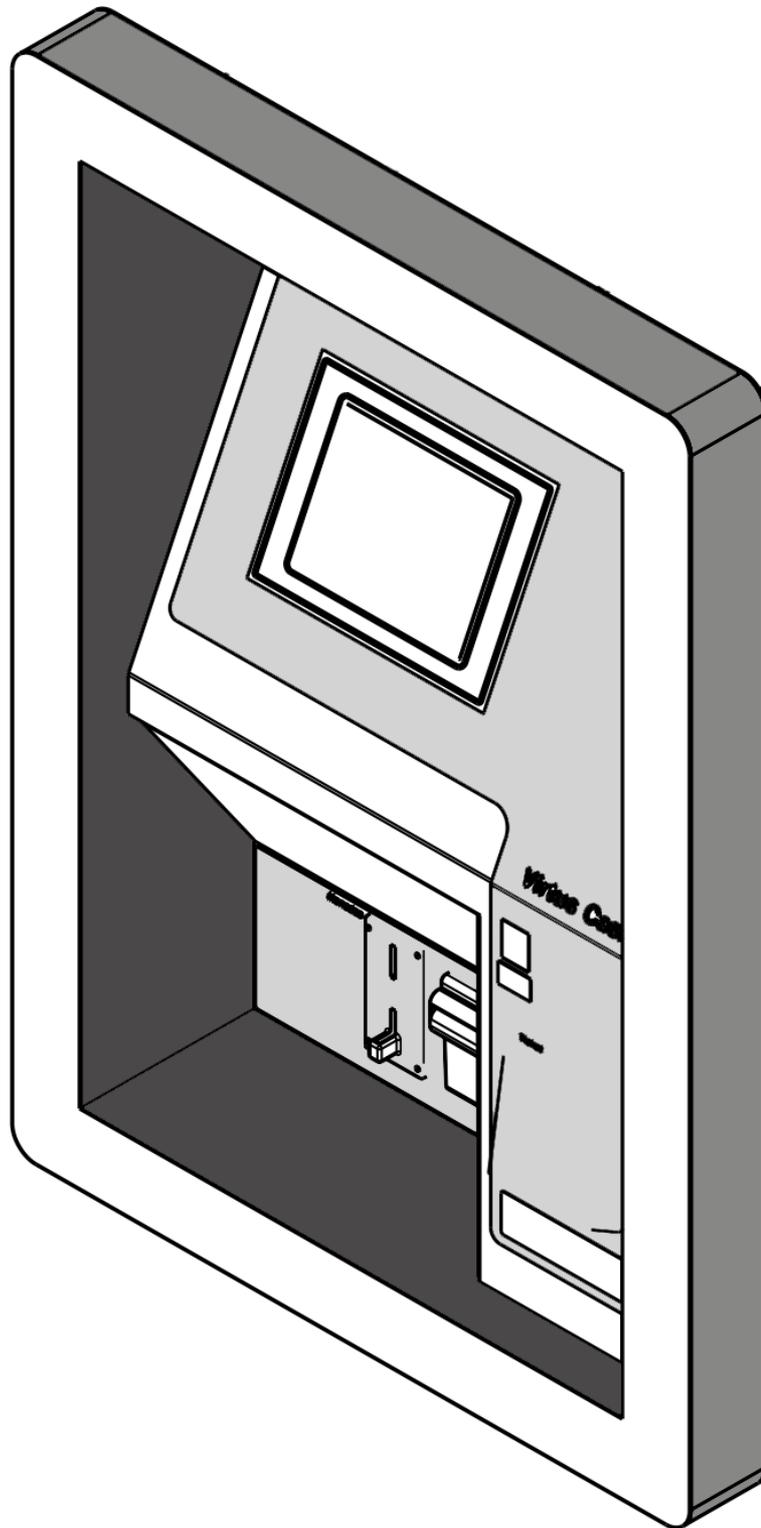

Instalación

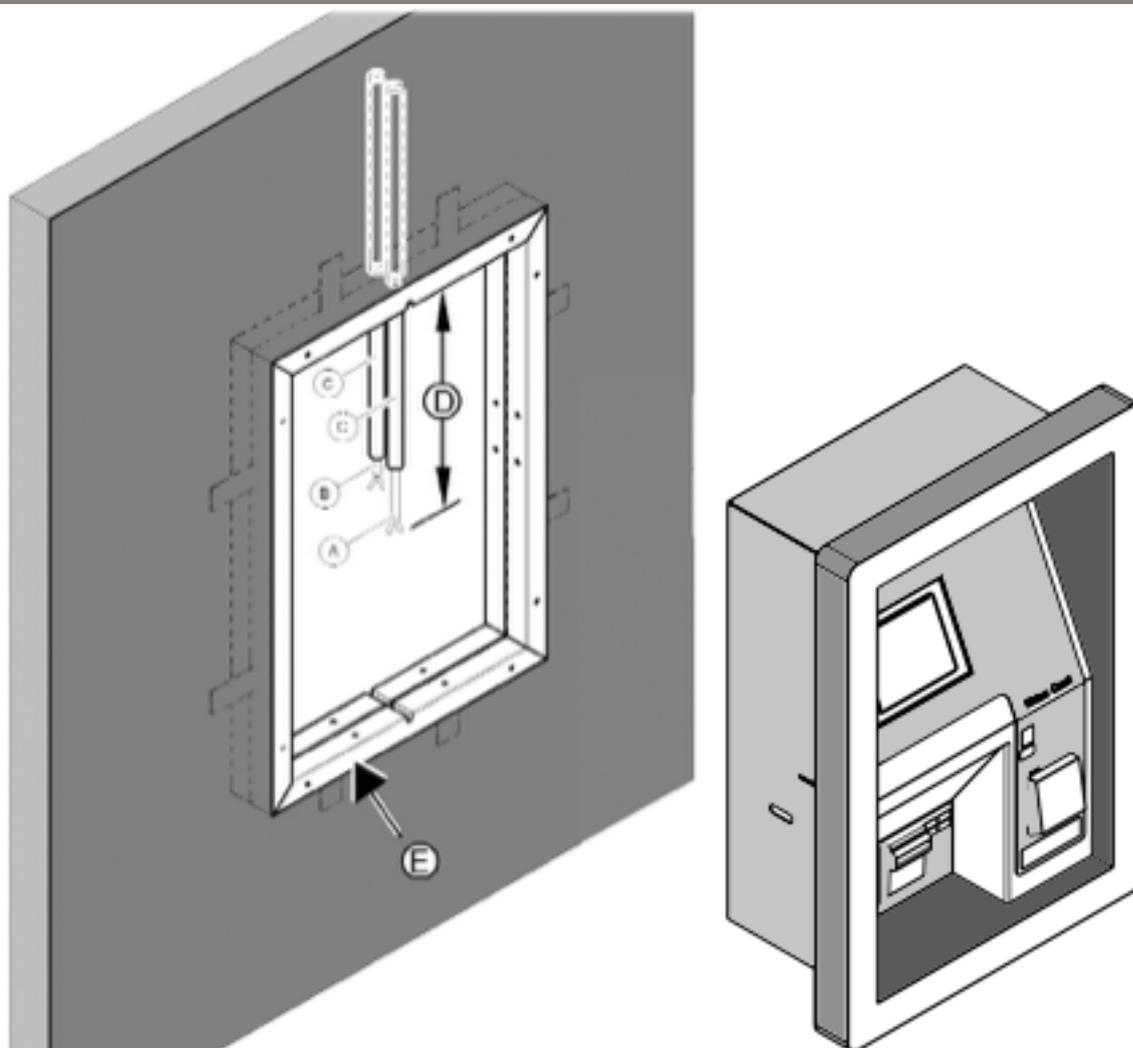

Consideraciones:


- ▶ **A:** Cable de alimentación eléctrica de 1.5mm de sección. Preferiblemente proveniente de toma segura (SAI).
- ▶ **B:** Cable de red UTP Cat.5 conectado a switch de red. 100m de longitud máxima. Para distancias mayores consultar.
- ▶ **C:** Corrugado de 30mm de diámetro mínimo.
- ▶ **D:** Dejar 1.5m de cable libre en los extremos.
- ▶ **E:** Enrasar el premarco con la pared en la parte exterior.

Observaciones:

- ▶ Dejar un espacio libre mínimo por la parte trasera de 70cm para la apertura de la puerta
- ▶ Proteger, en la medida de lo posible, de la luz solar directa y de la lluvia
- ▶ Respetar la distancia a zonas clasificadas:
 - ▶ 1m a aparato surtidor
 - ▶ 2m a bocas de descarga y extremo superior de tubos de venteo
 - ▶ Consultar con dirección técnica el cumplimiento de regulaciones locales
- ▶ No se detalla el cableado al aparato surtidor ya que este puede variar en función del modelo, número y otros factores. Consultar en cada instalación.

Instalación

Virtus Cash con caja fuerte

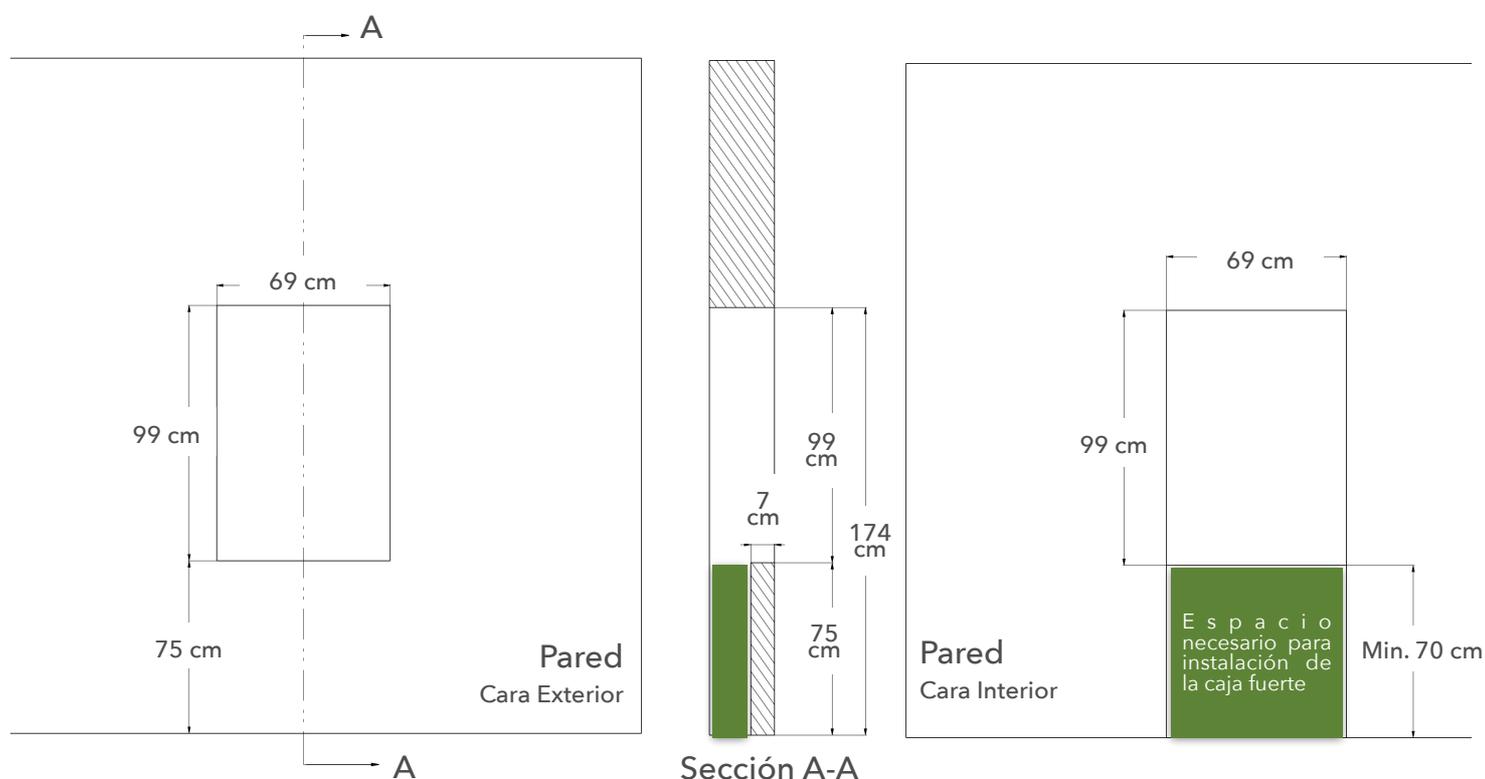


1 Preparar la pared:

- ▶ Respetar las cotas señaladas para garantizar la correcta instalación.
- ▶ Respetar el espacio resaltado bajo la ventana, atendiendo a las cotas marcadas, necesario para la instalación de la caja fuerte.

- ▶ Dejar, por el interior, un espacio libre entre el premarco y el suelo de al menos **70cm**

Instalación

Virtus Cash con caja fuerte

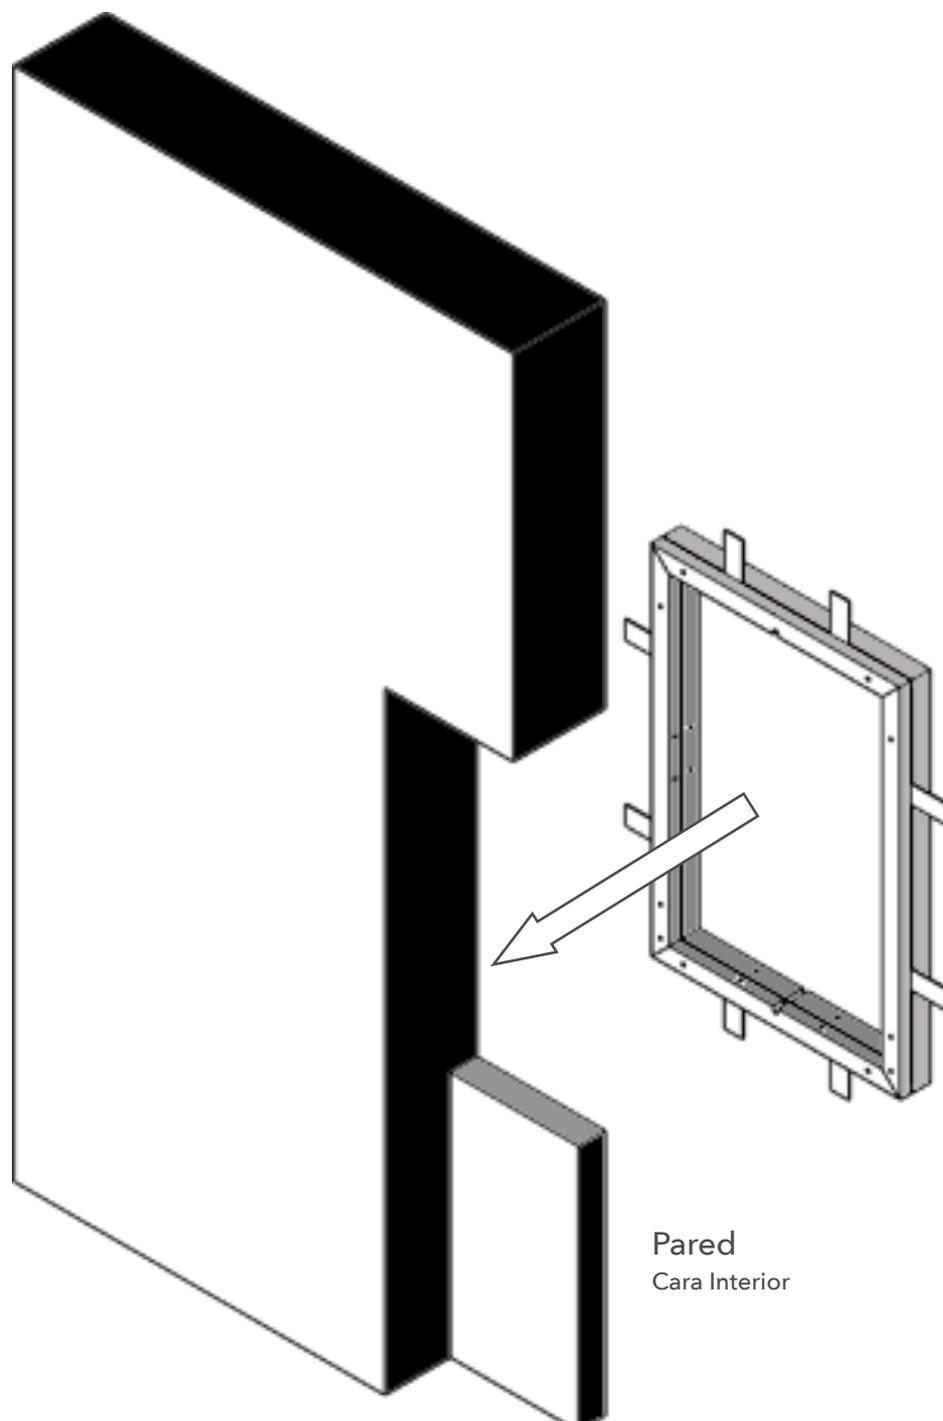


2 Instalar el premarco

- ▶ Acoplar el premarco a la pared

Instalación

Virtus Cash con caja fuerte

Pared
Cara Exterior

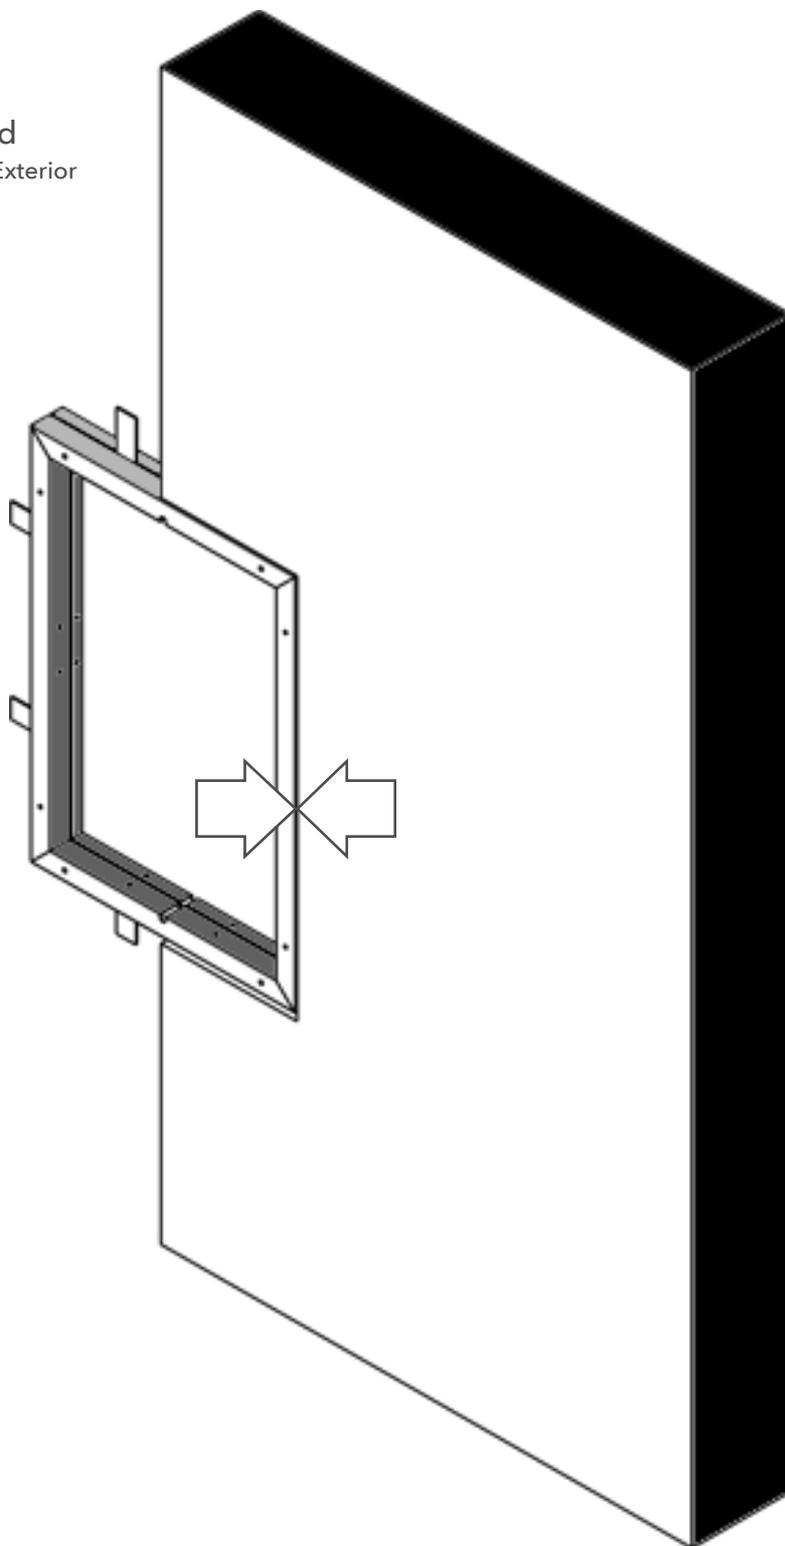


3 Alinear el premarco

- ▶ Alinear el premarco con la cara de la pared exterior

Instalación

Virtus Cash con caja fuerte

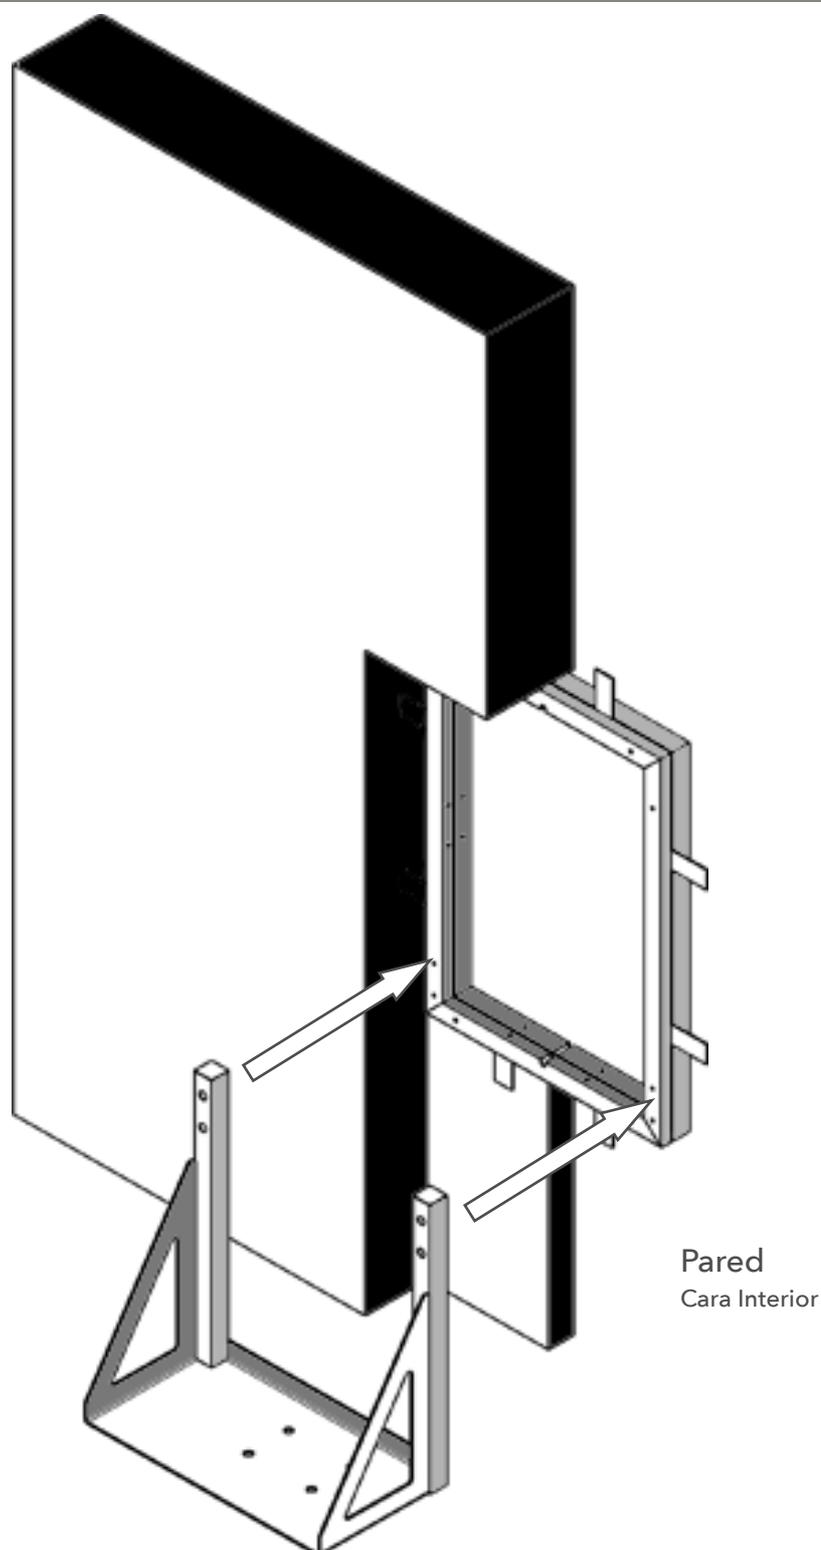


4 Soporte Caja Fuerte

- ▶ Fijar el soporte de la caja fuerte una vez instalado el premarco

Instalación

Virtus Cash con caja fuerte

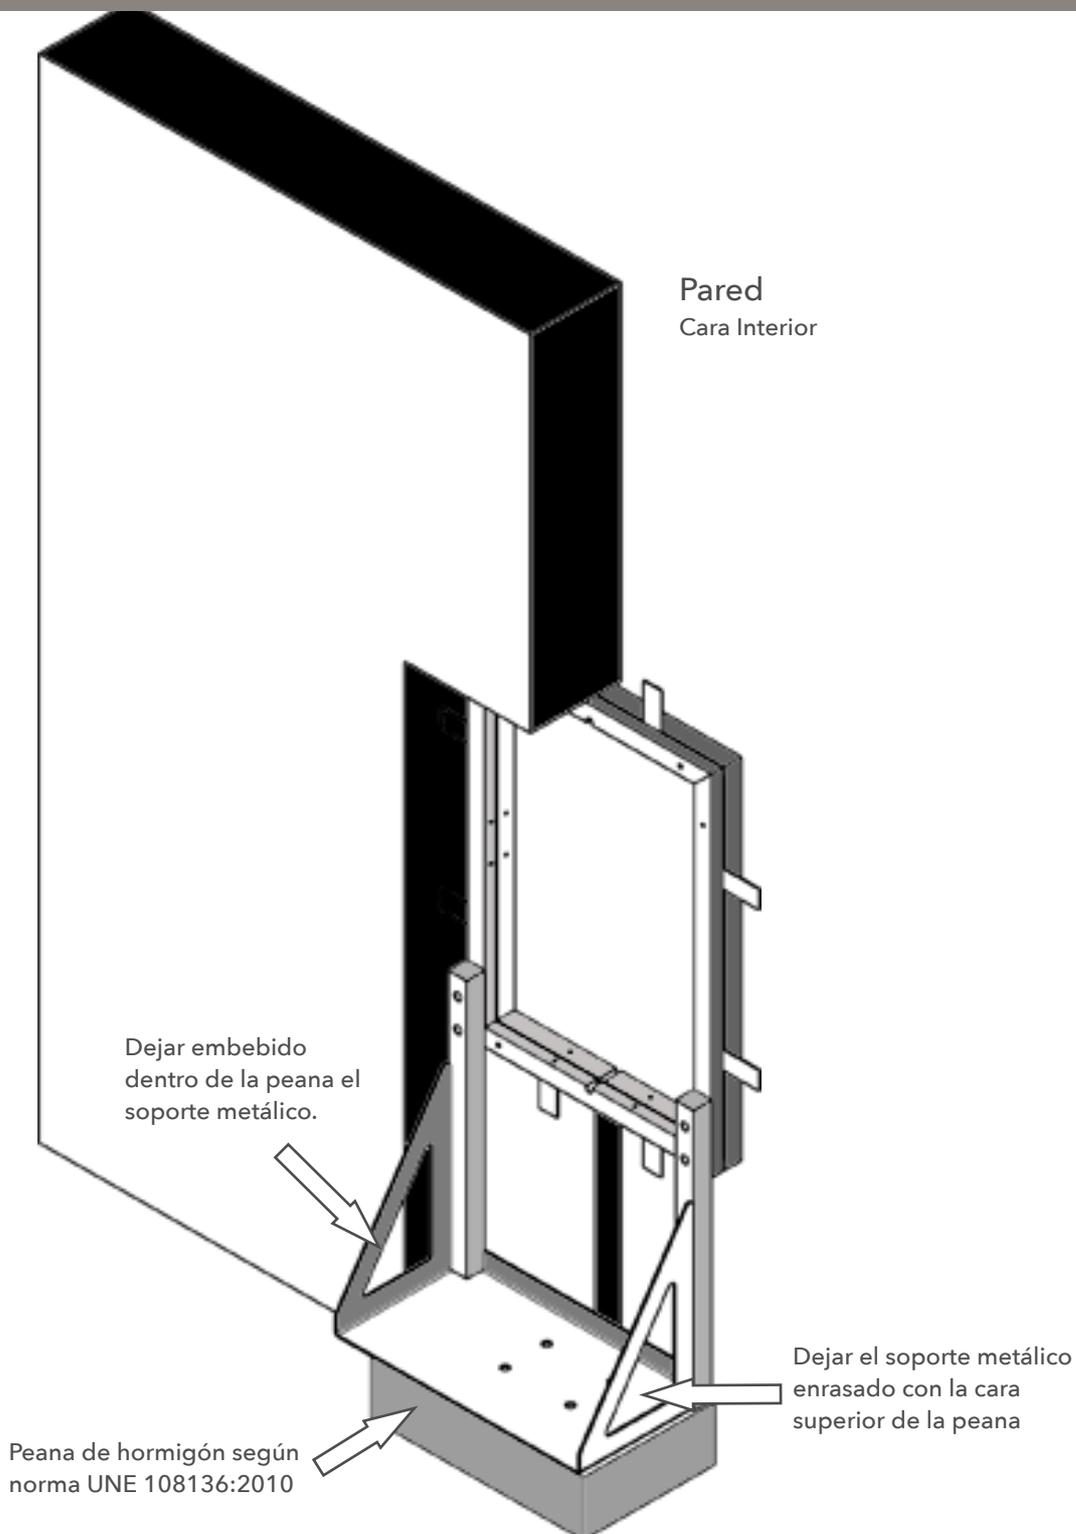


5 Peana para caja fuerte

- ▶ Fabricar una peana de hormigón según norma UNE 108136:2010 para la fijación de la caja fuerte (ver punto 10)

Instalación

Virtus Cash con caja fuerte

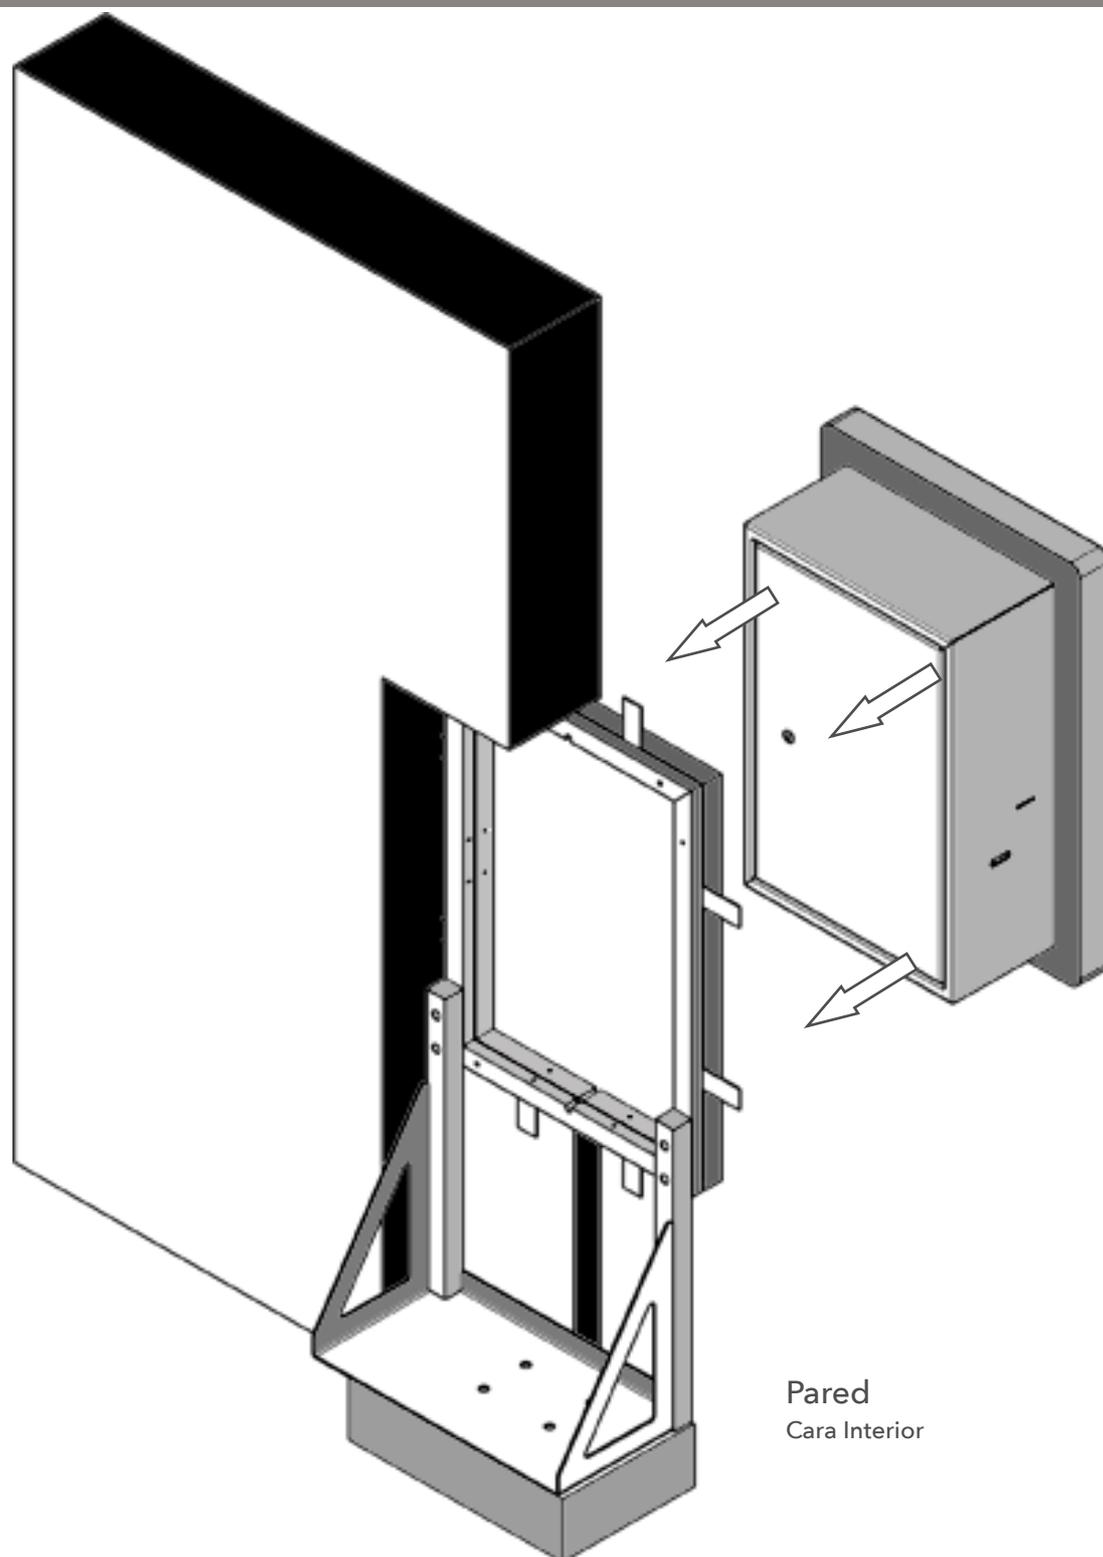


6 Fijar Aceptador

- ▶ Fijar la maquina de autopago Virtus Cash al premarco.

Instalación

Virtus Cash con caja fuerte

Pared
Cara Exterior

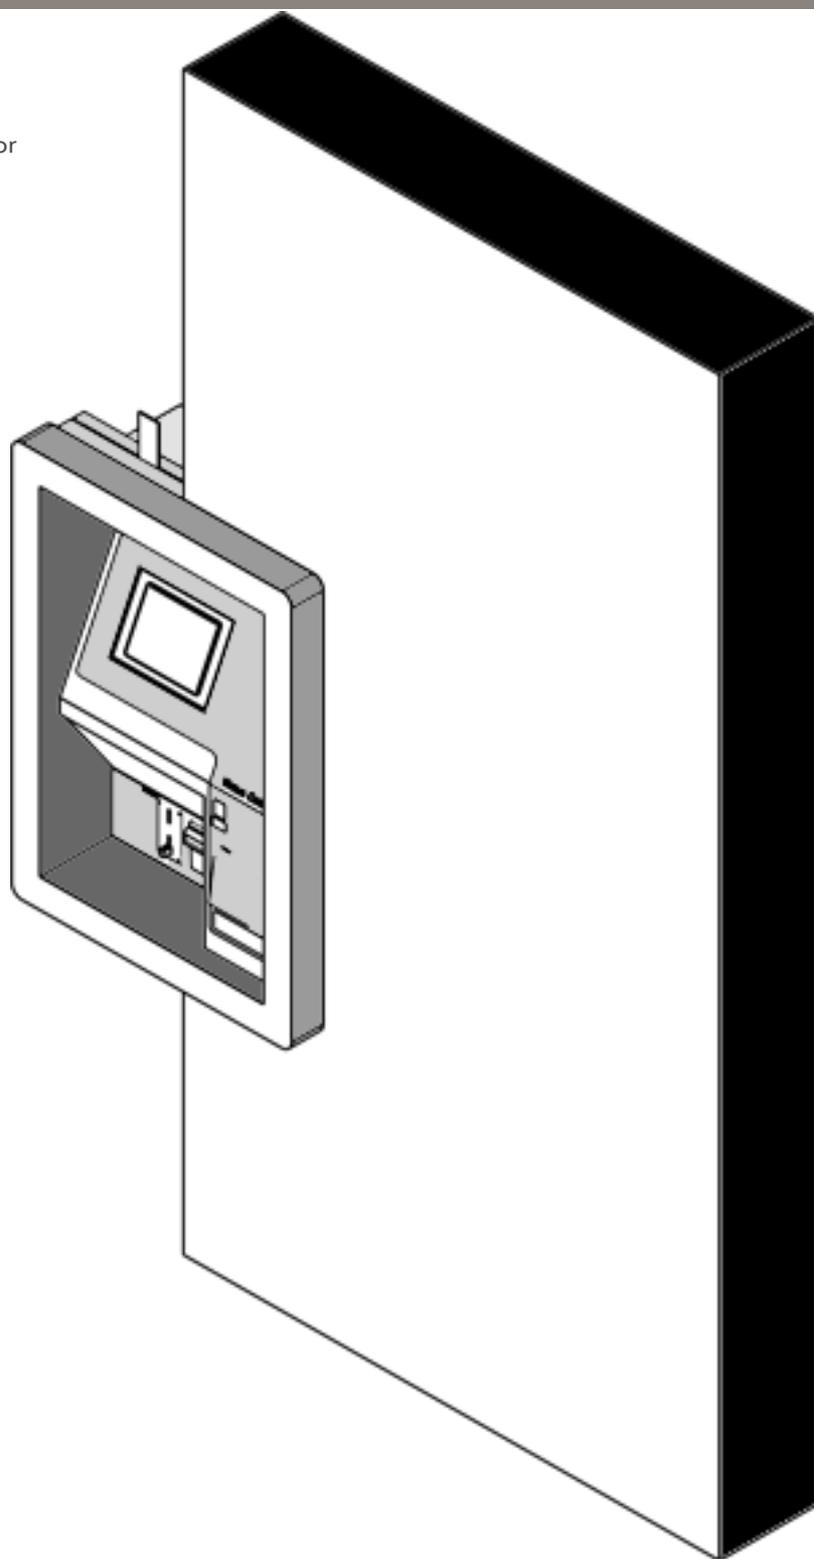


7 Fijar Aceptador

- ▶ Verificar que éste ha quedado pegada por completo a la pared exterior

Instalación

Virtus Cash con caja fuerte

Pared
Cara Interior

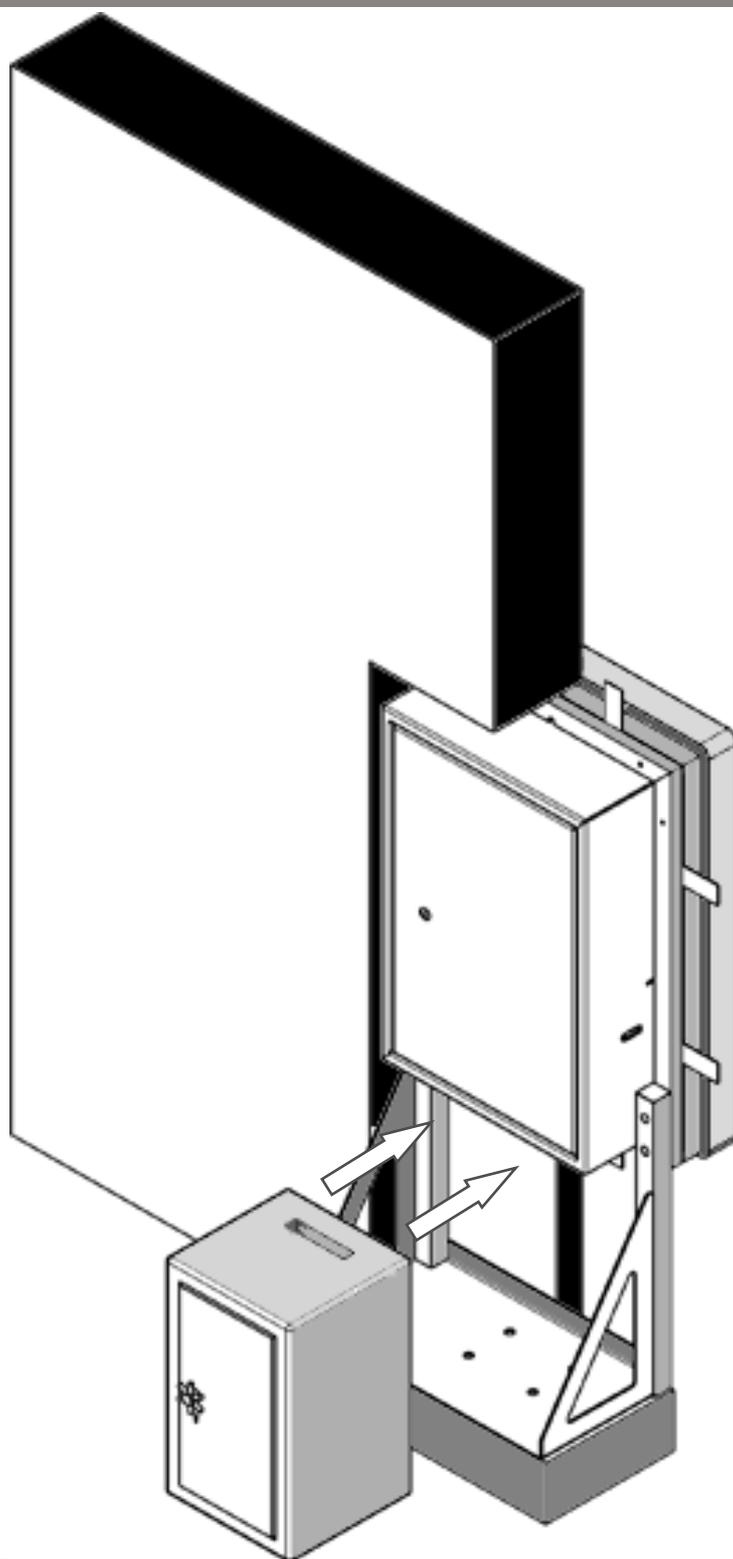


8 Colocar Caja Fuerte

- ▶ Colocar la caja fuerte alineando la ranura del aceptador con la de la caja fuerte.

Instalación

Virtus Cash con caja fuerte

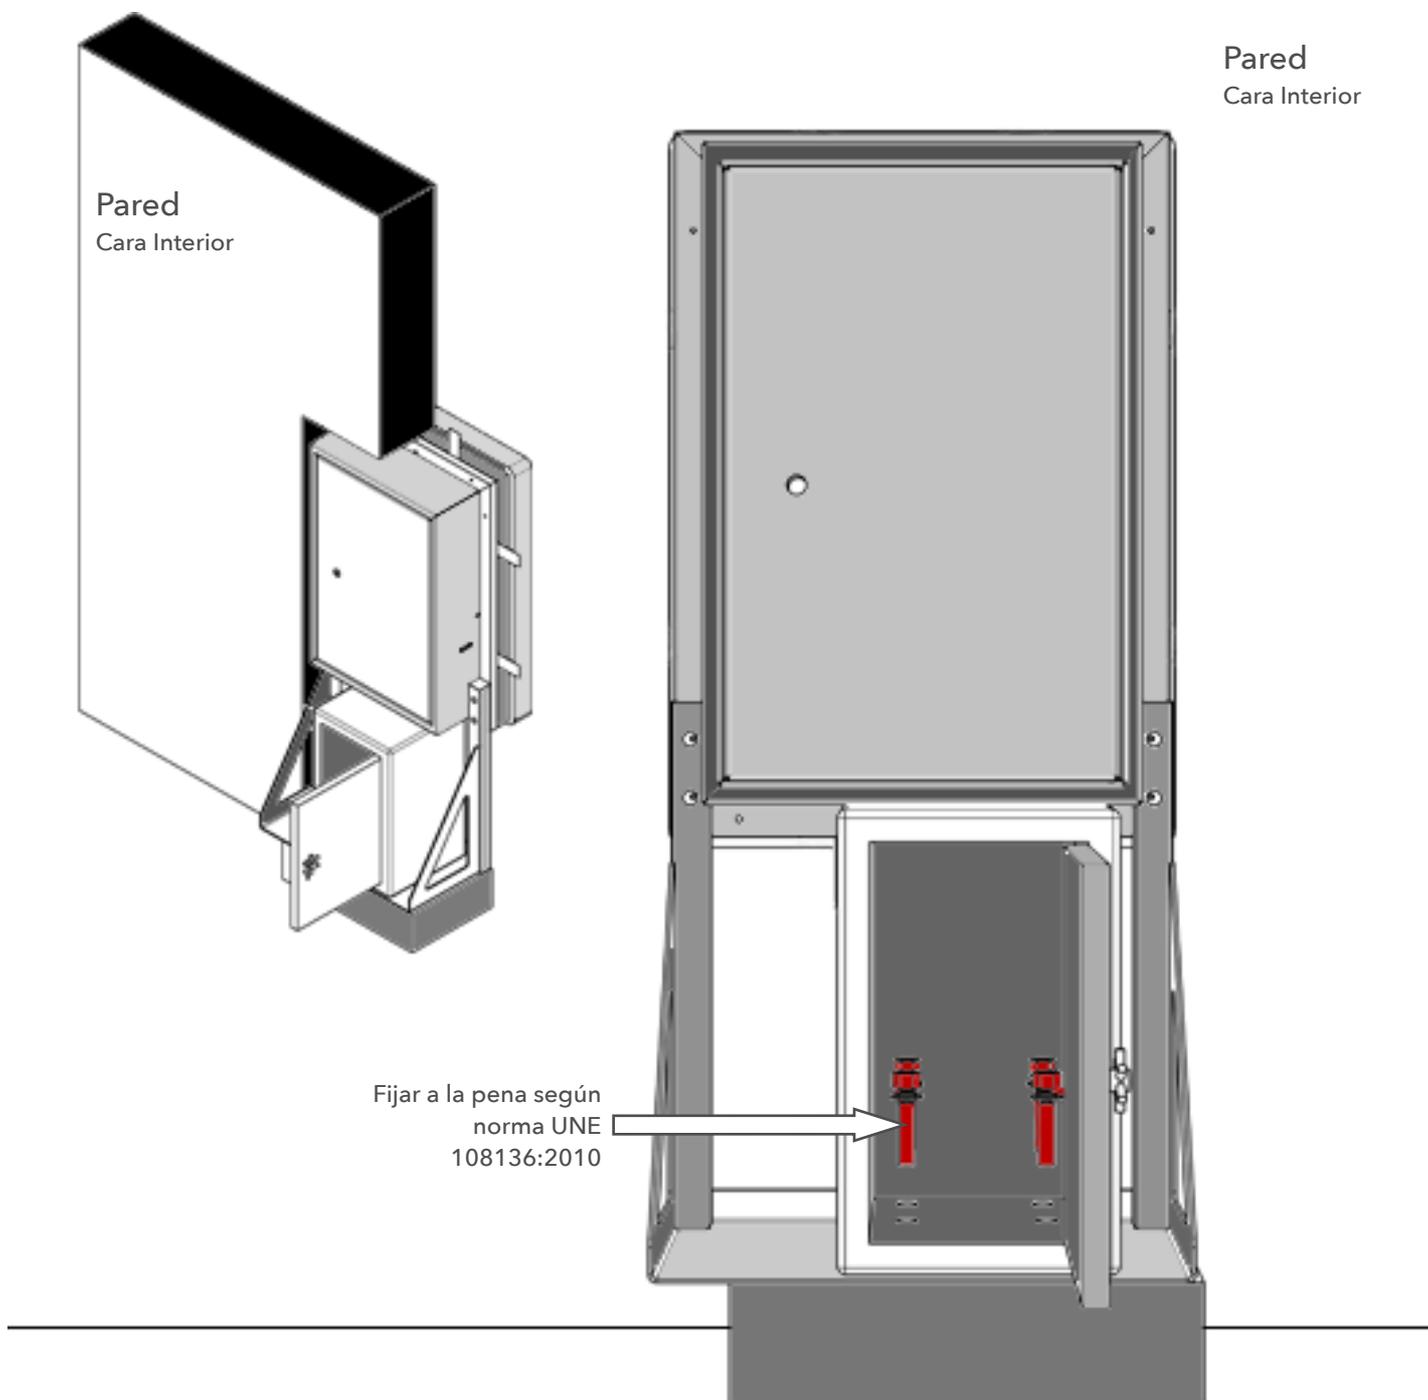


9 Fijar Caja Fuerte

- ▶ La caja fuerte se debe fijar a la peana de hormigón con los pernos que se proporcionan y siguiendo la norma UNE 108136:2010 (ver punto 10)

Instalación

Virtus Cash con caja fuerte

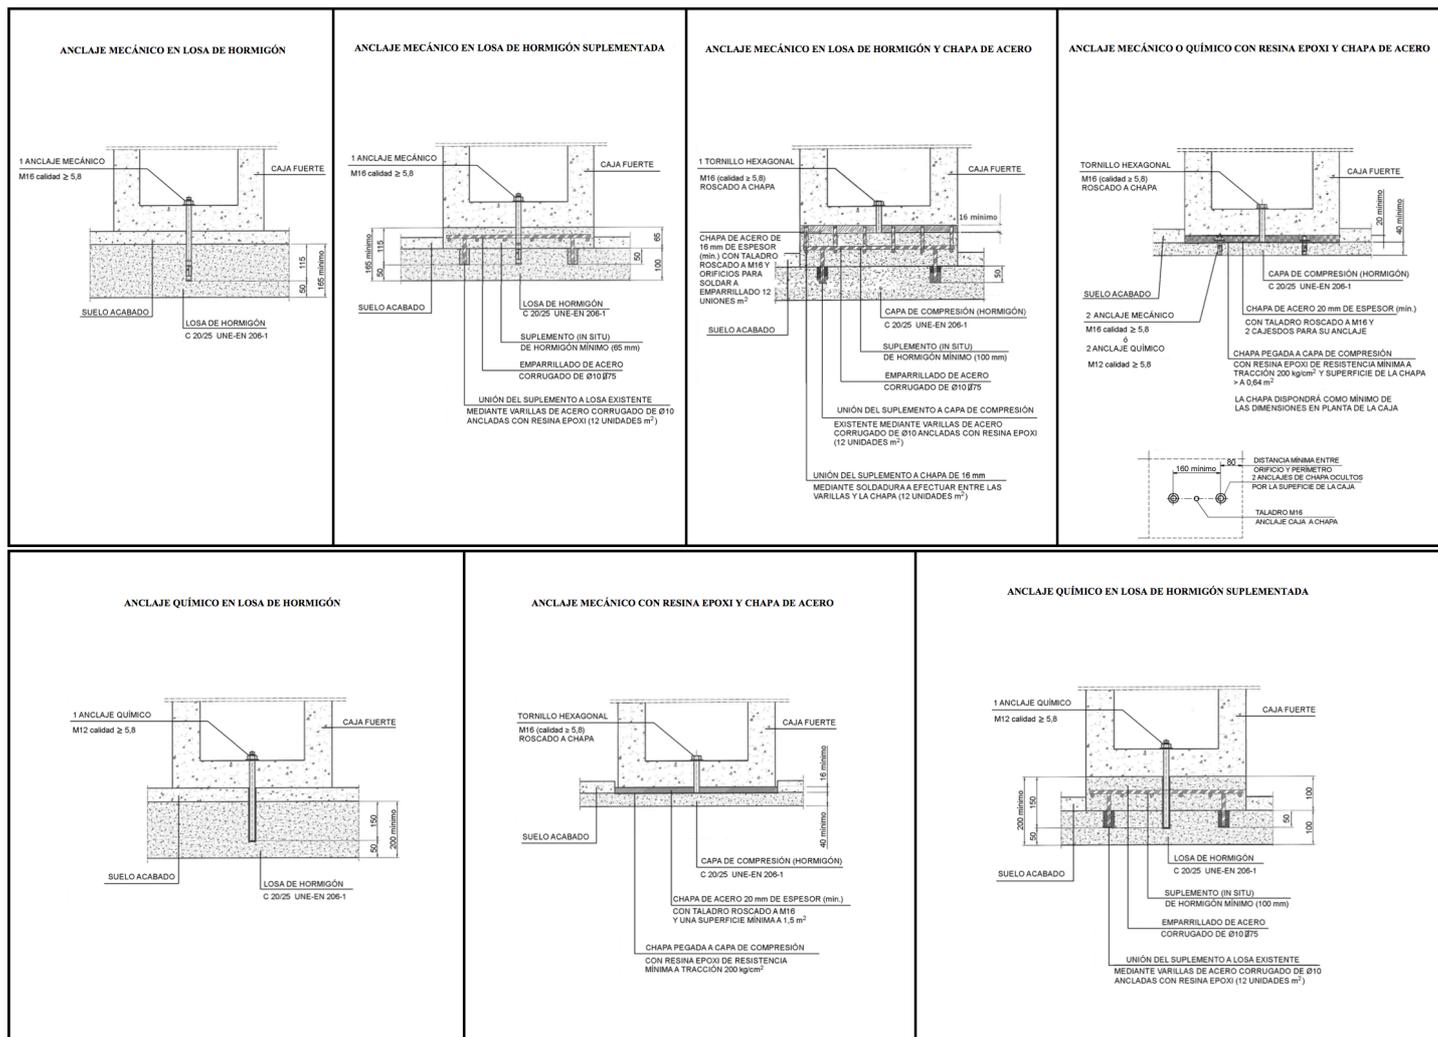

10 Norma UNE 108136:2010

- ▶ Esquema grafico sobre la norma UNE 108136:2010