



INSTALACION

Virtus Evo Empotrado con caja fuerte

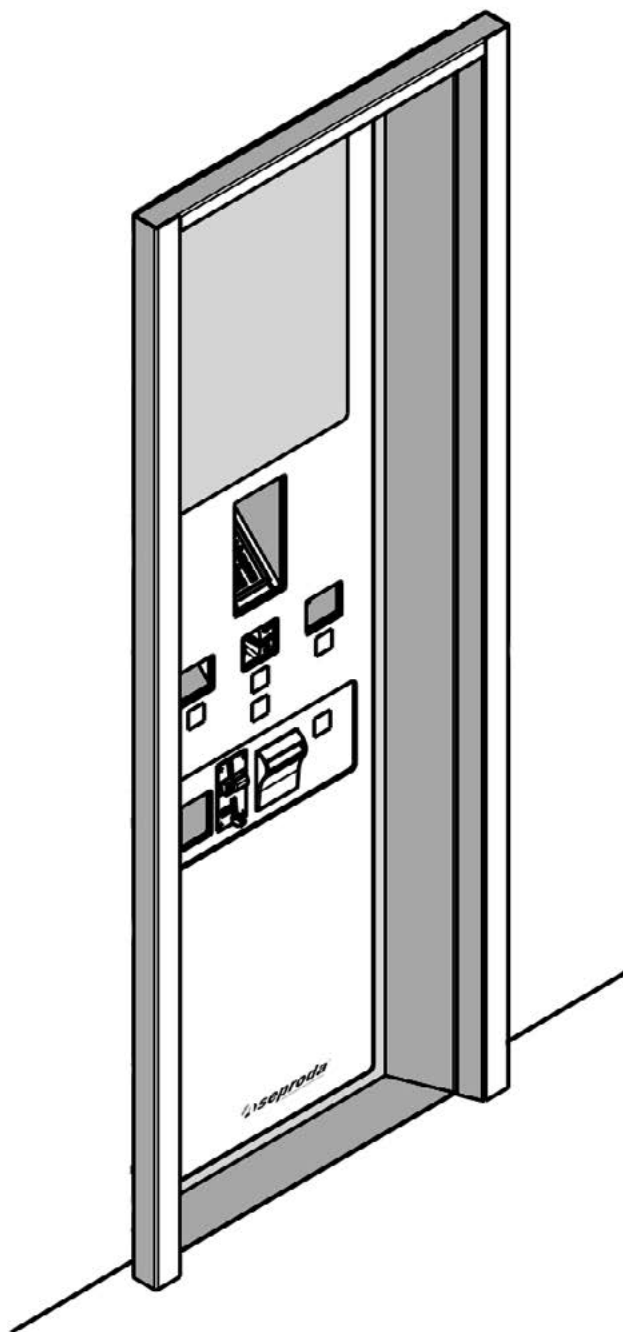

INSTALACION

Virtus Evo Empotrado con caja fuerte

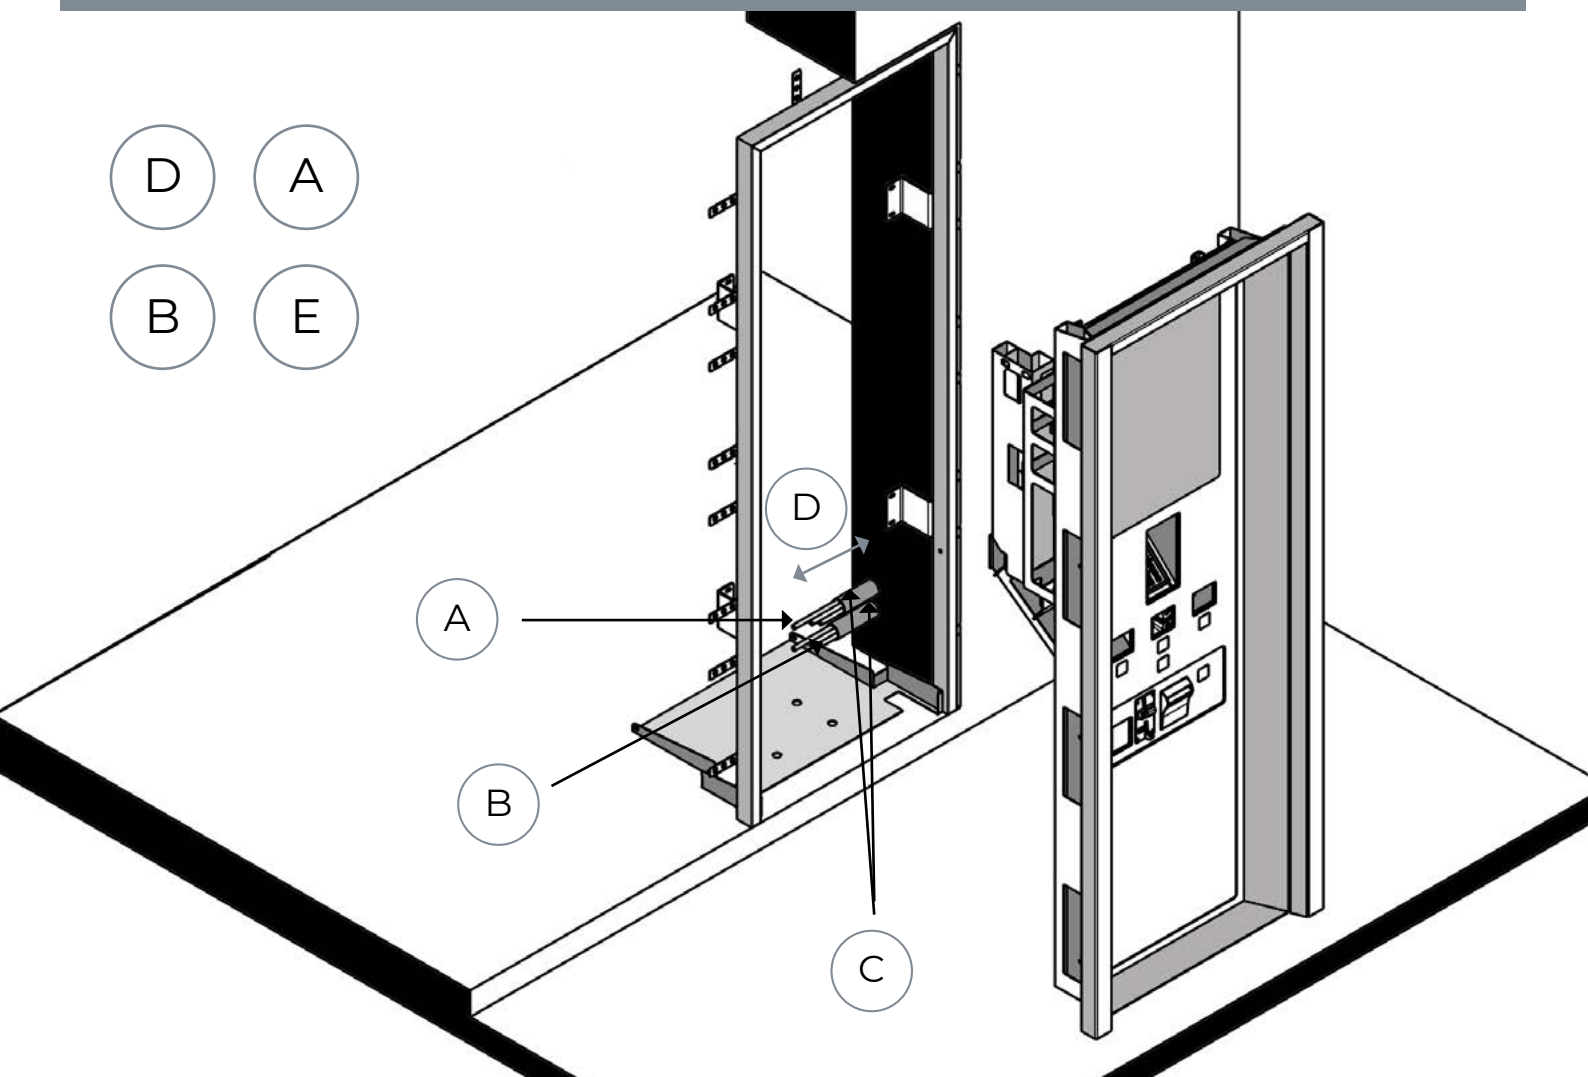

Consideraciones:

A: Cable de alimentación eléctrica de 1.5mm de sección. Preferiblemente proveniente de toma segura (SAI).

B: Cable de red UTP Cat.5 conectado a switch de red. 100m de longitud máxima. Para distancias mayores consultar.

C: Corrugado de 30mm de diámetro mínimo.

D: Dejar 1.5m de cable libre en los extremos.


E: Enrasar el premarco con la pared en la parte exterior.

Observaciones:

- Proteger, en la medida de lo posible, de la luz solar directa y de la lluvia.
- Respetar la distancia a zonas clasificadas:
 - 1m a aparato surtidor.
 - 2m a bocas de descarga y extremo superior de tubos de venteo.
- Consultar con dirección técnica el cumplimiento de regulaciones locales.
- No se detalla el cableado al aparato surtidor ya que este puede variar en función del modelo, número y otros factores. Consultar en cada instalación.

INSTALACION

Virtus Evo Empotrado con caja fuerte

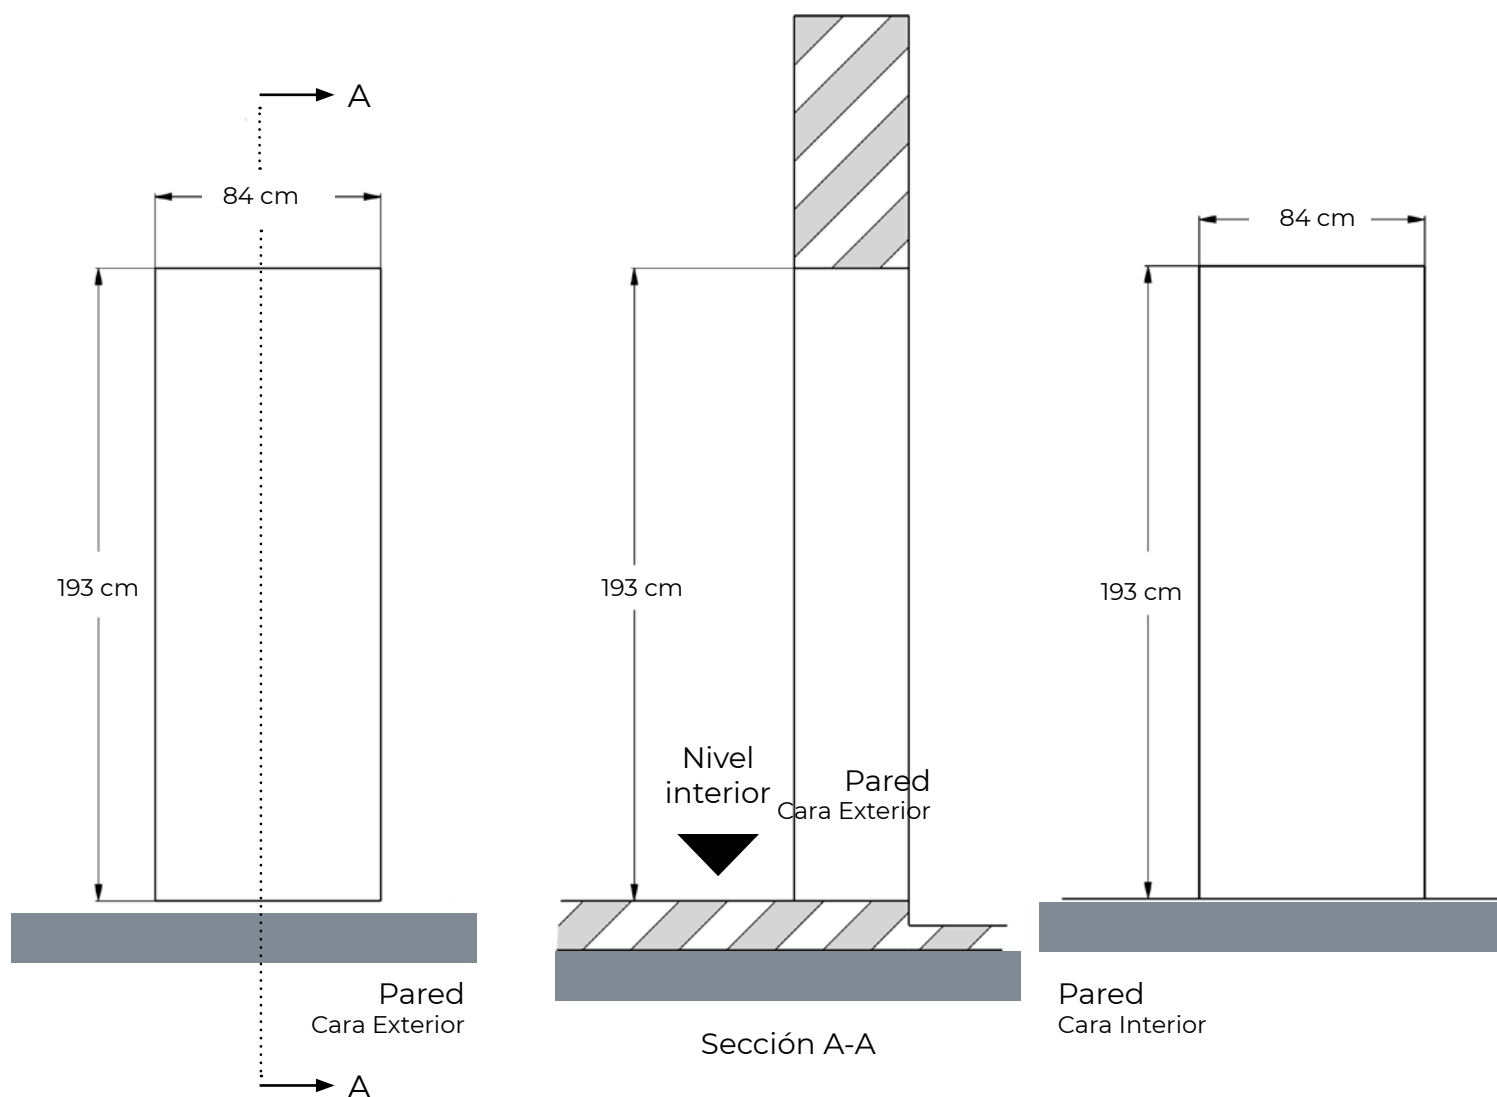


1 Preparar la pared:

- ▶ Respetar las cotas señaladas para garantizar la correcta instalación.
- ▶ Cotas medidas desde el interior.

INSTALACION

Virtus Evo Empotrado con caja fuerte

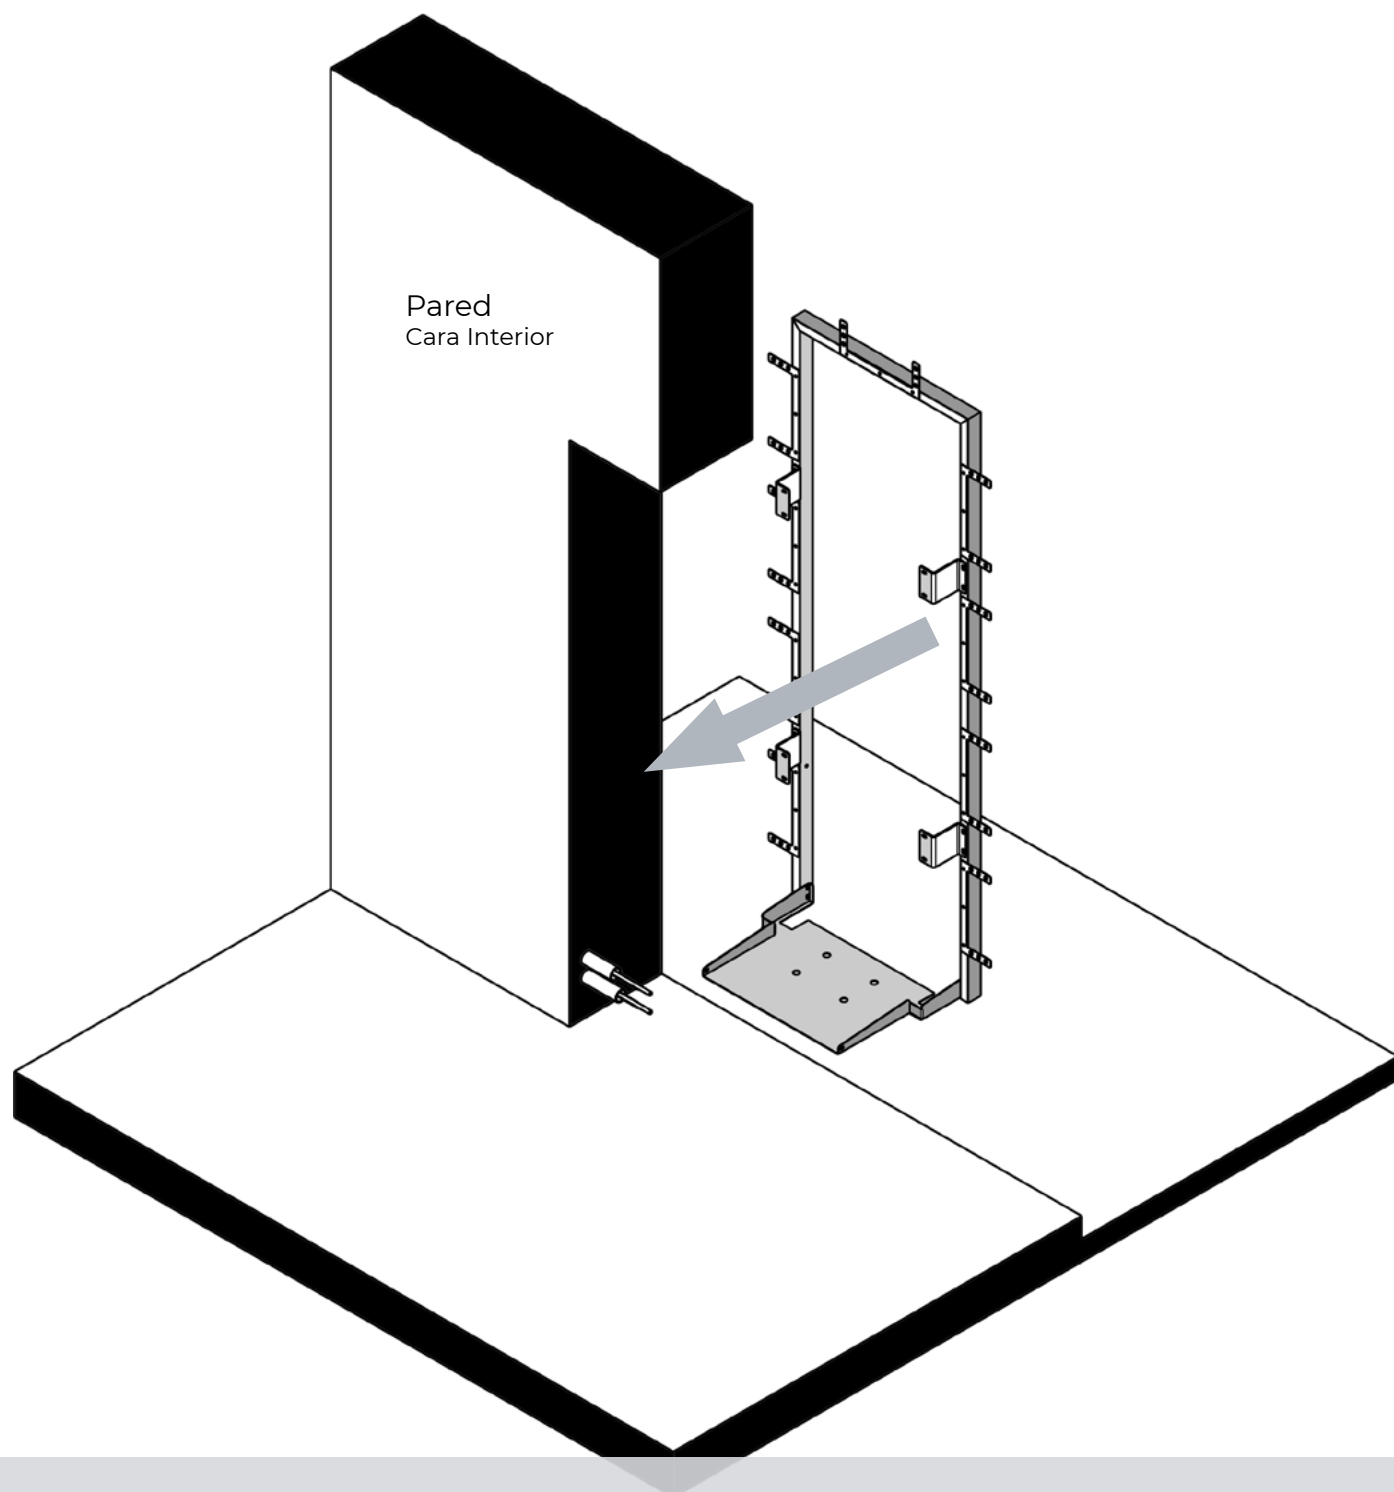


2 Instalar el premarco

- Acoplar el premarco a la pared.

INSTALACION

Virtus Evo Empotrado con caja fuerte

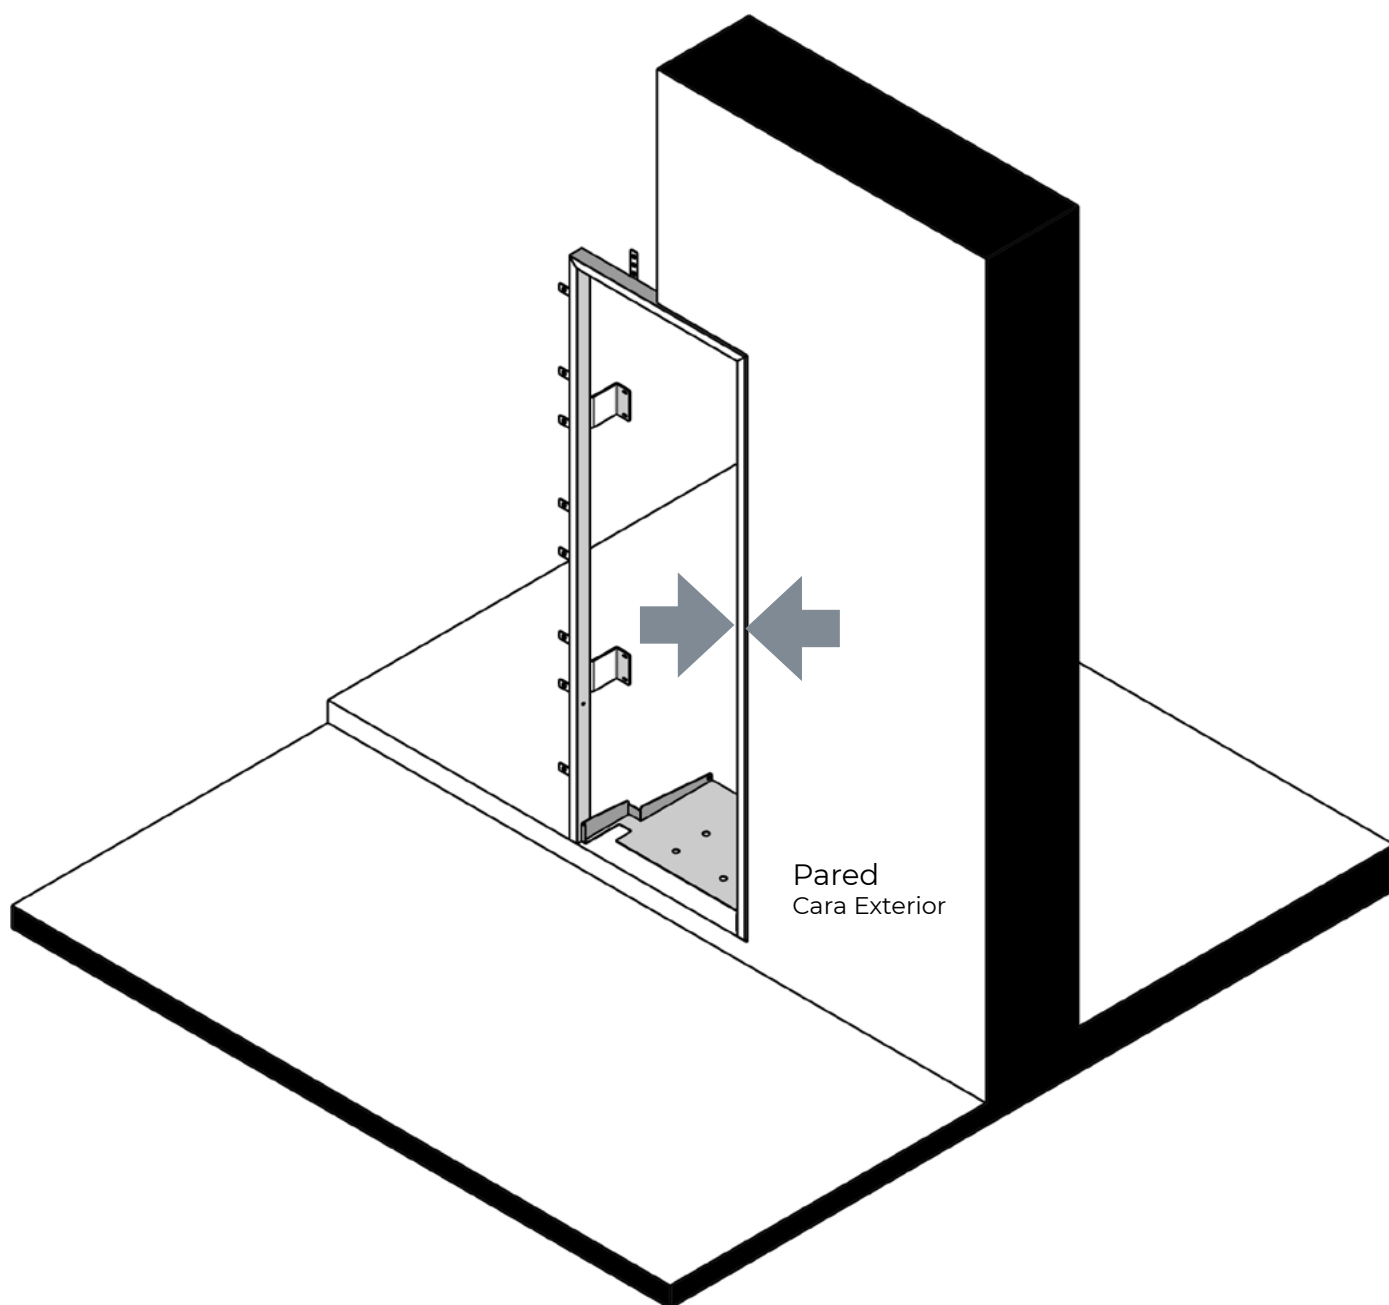


3 Alinear el premarco

- Alinear el premarco con la cara de la pared exterior.

INSTALACION

Virtus Evo Empotrado con caja fuerte

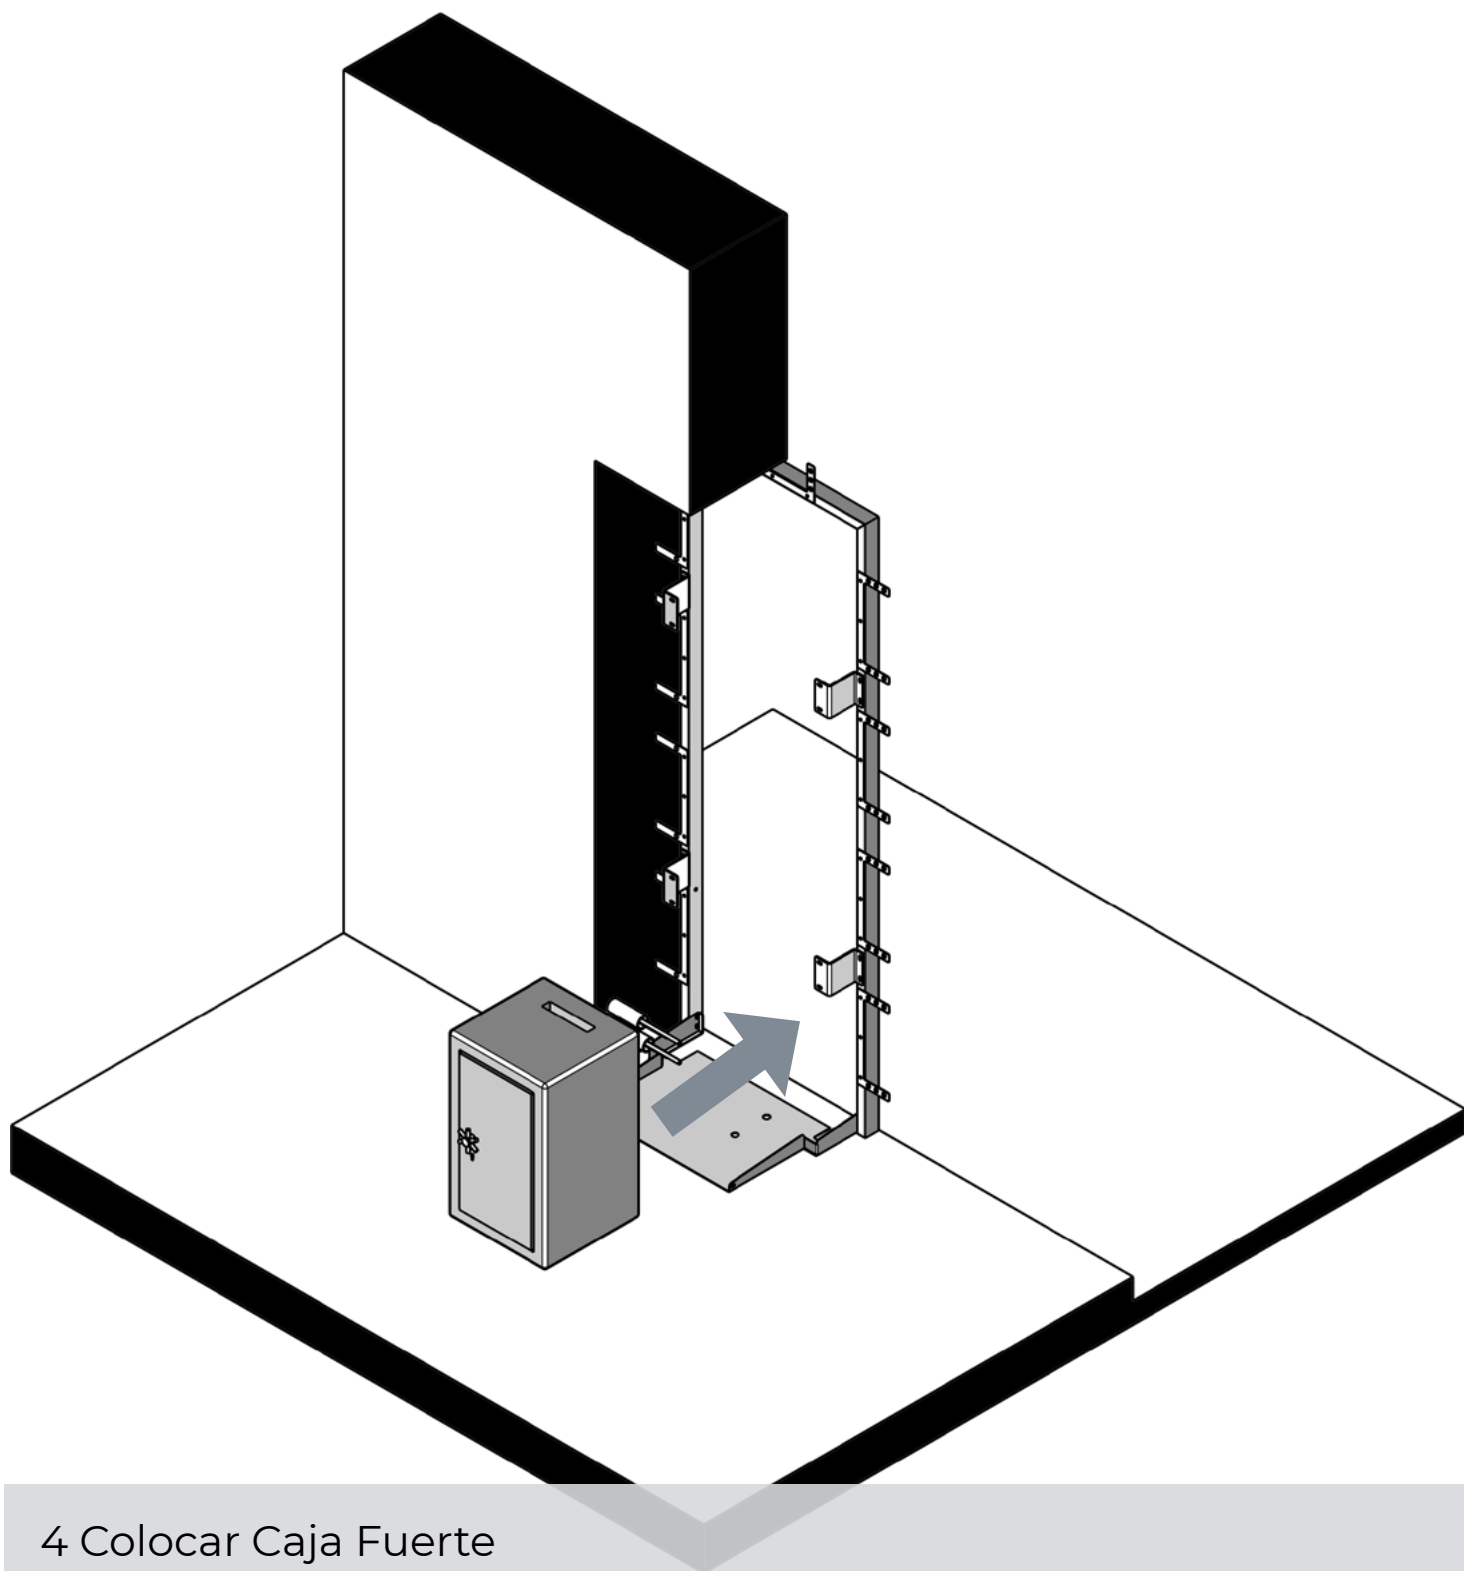


4 Colocar Caja Fuerte

- Alinear los taladros interiores de la caja fuerte con los de la base exterior.

INSTALACION

Virtus Evo Empotrado con caja fuerte

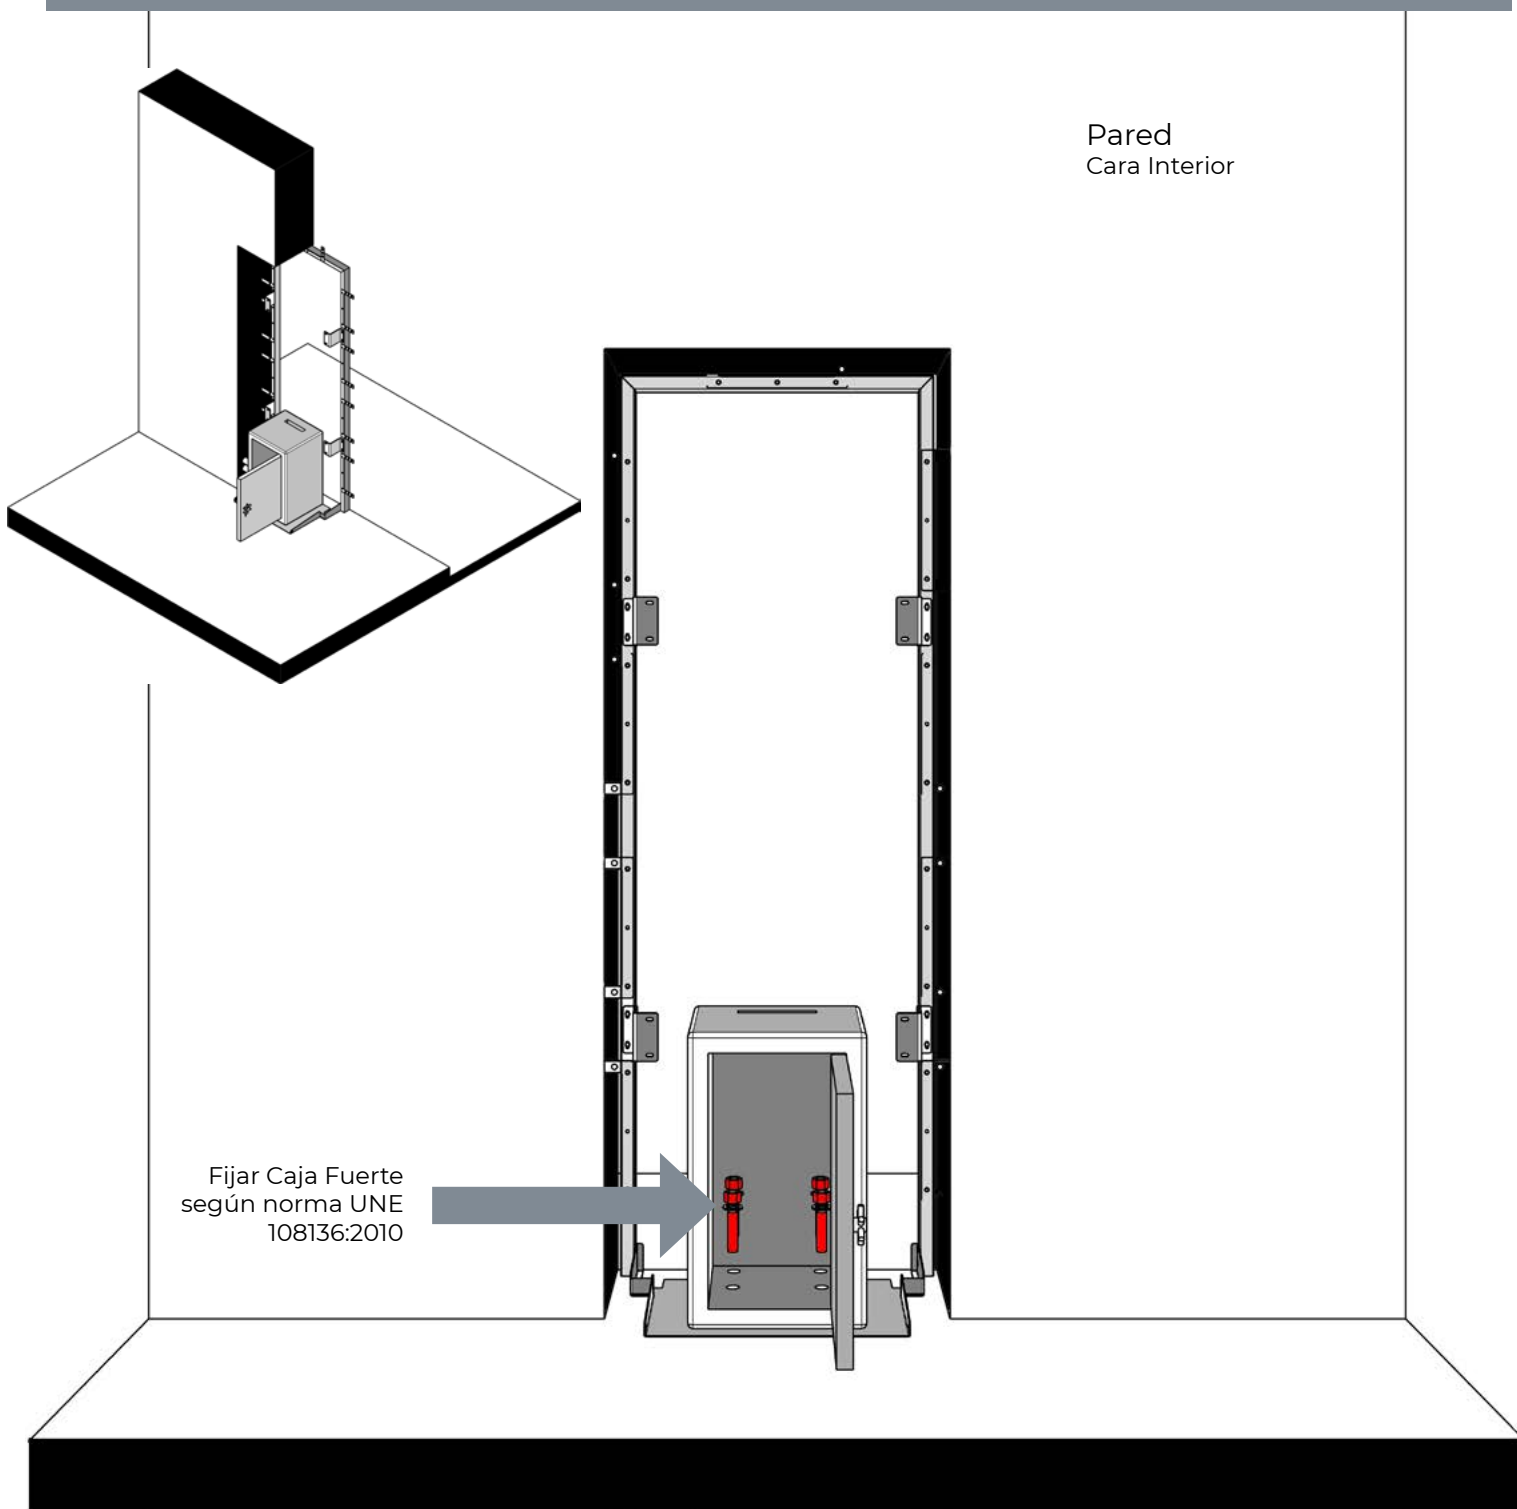


5 Fijación de la Caja Fuerte

- Fijar la Caja Fuerte al suelo según norma UNE 108136:2010 (ver punto 9).

INSTALACION

Virtus Evo Empotrado con caja fuerte

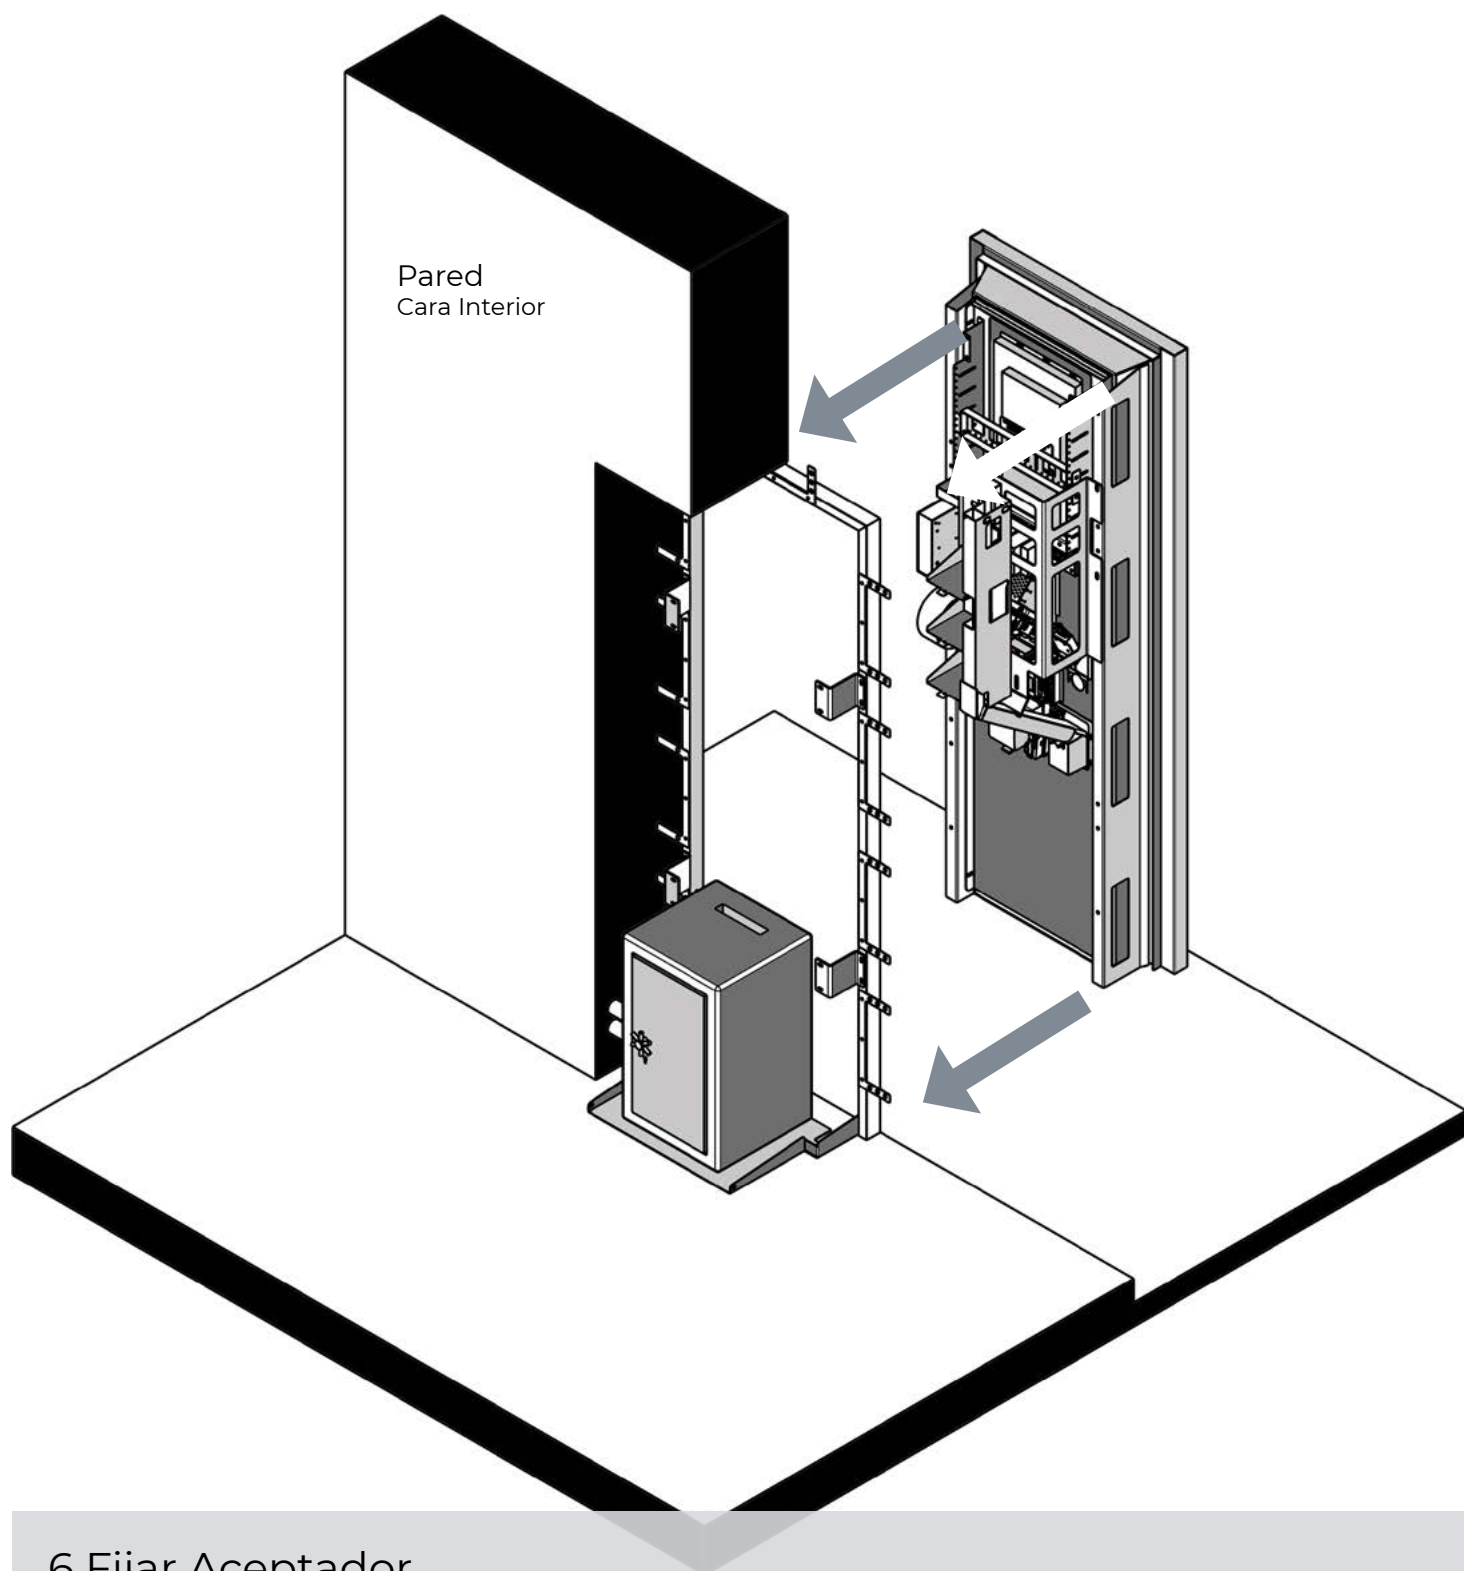


6 Fijar Aceptador

- Fijar la maquina de autopago NewEvo al premarco.

INSTALACION

Virtus Evo Empotrado con caja fuerte

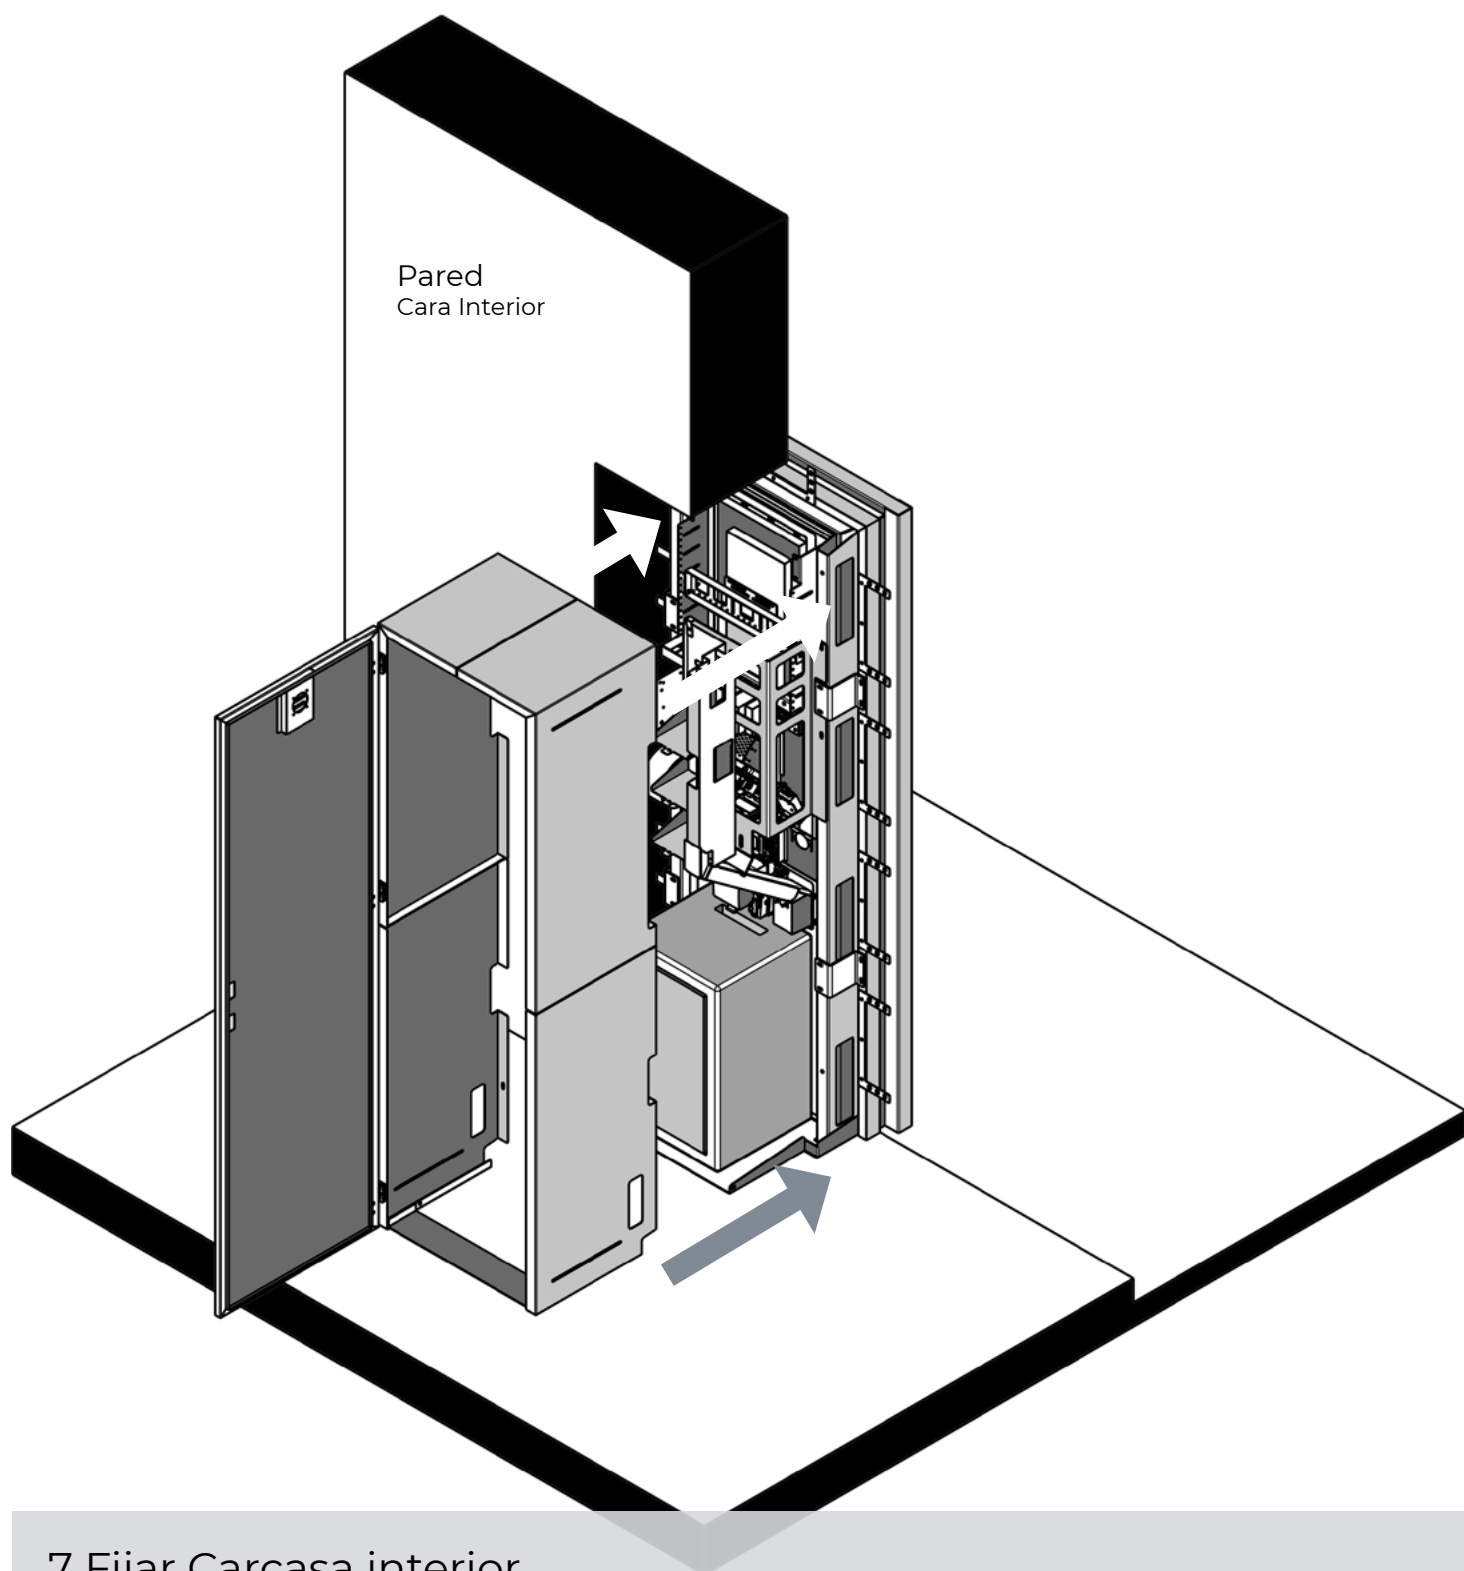


7 Fijar Carcasa interior

- Colocar la Carcasa interior fijándola al premarco.

INSTALACION

Virtus Evo Empotrado con caja fuerte

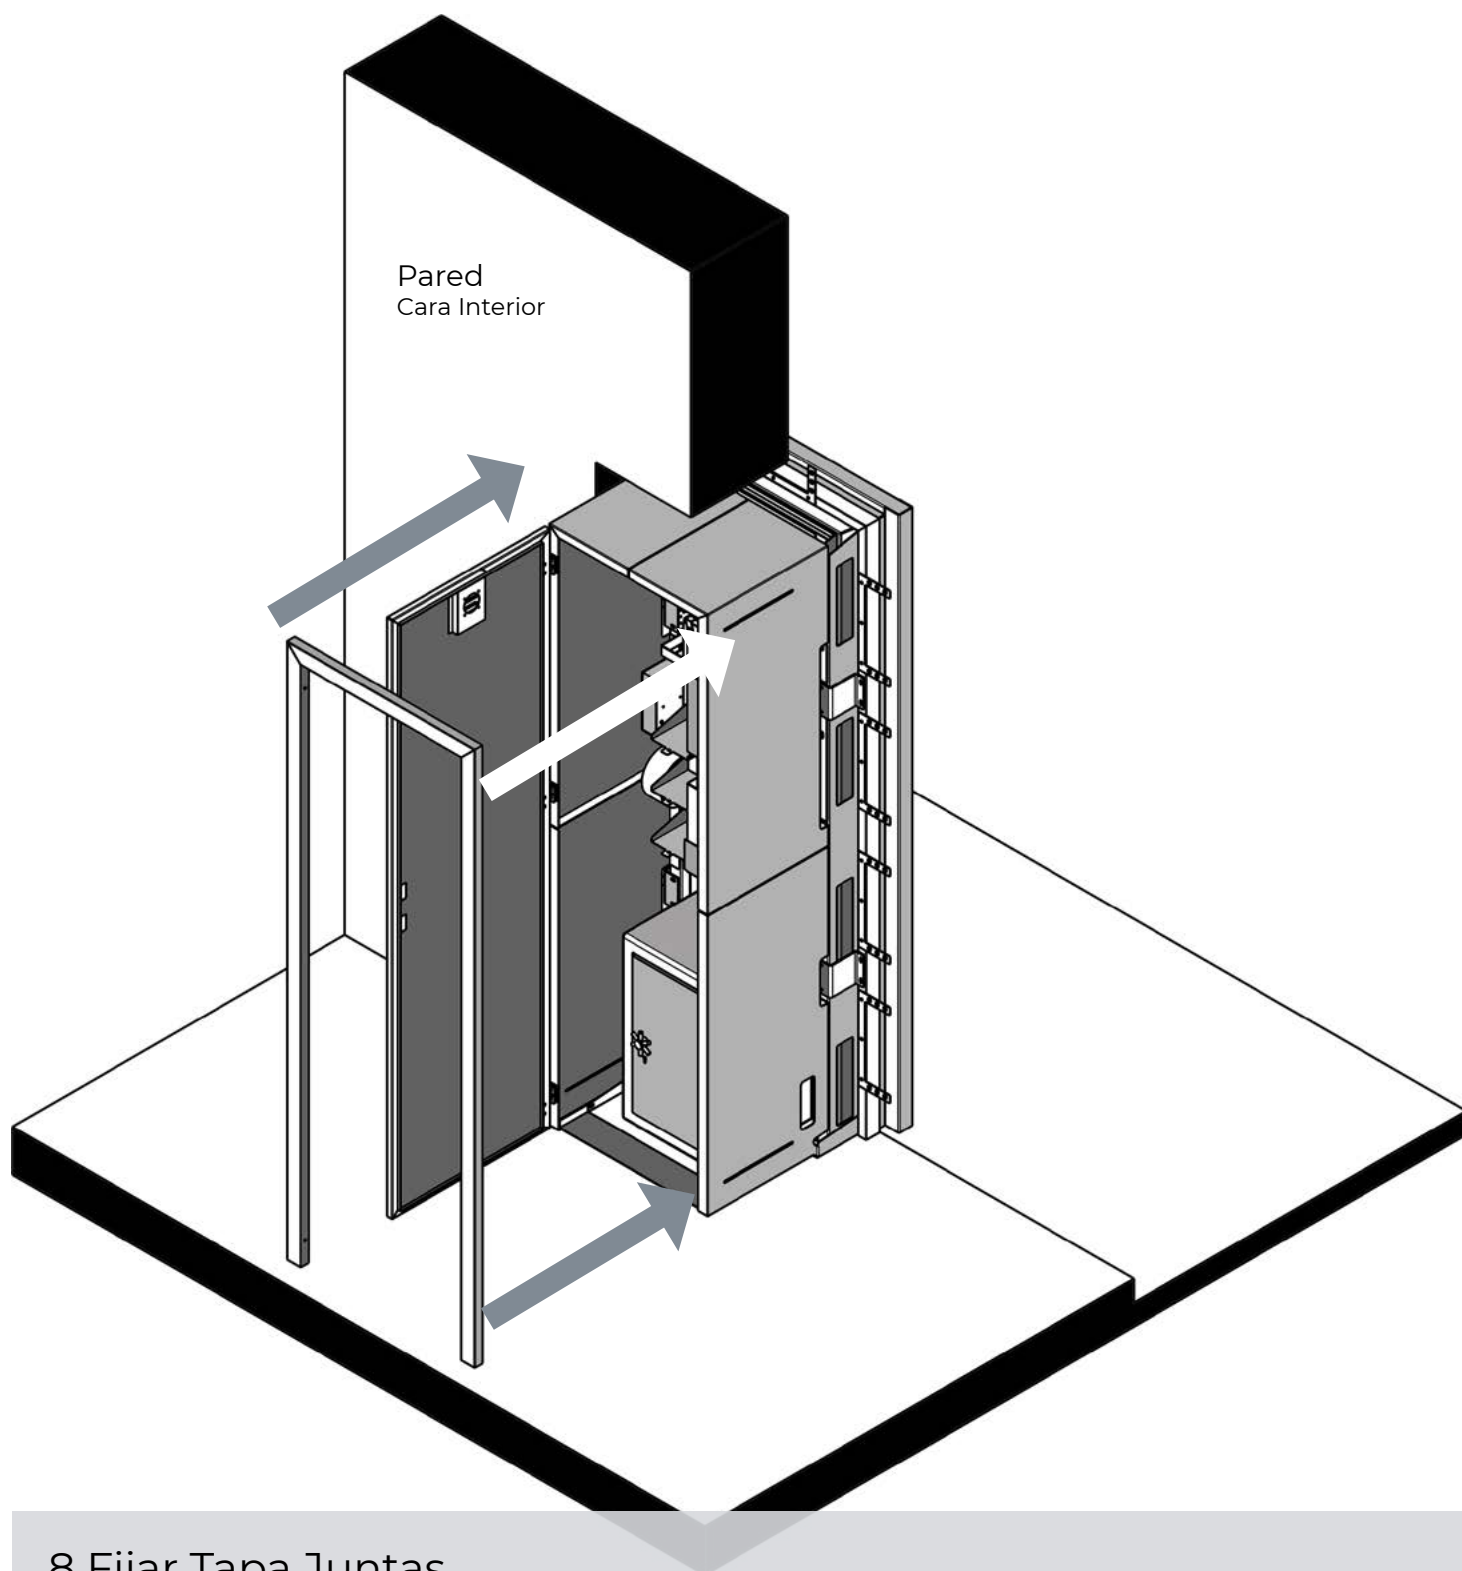


8 Fijar Tapa Juntas

- Colocar el tapa juntas por la parte interior fijándolo a la carcasa.

INSTALACION

Virtus Evo Empotrado con caja fuerte

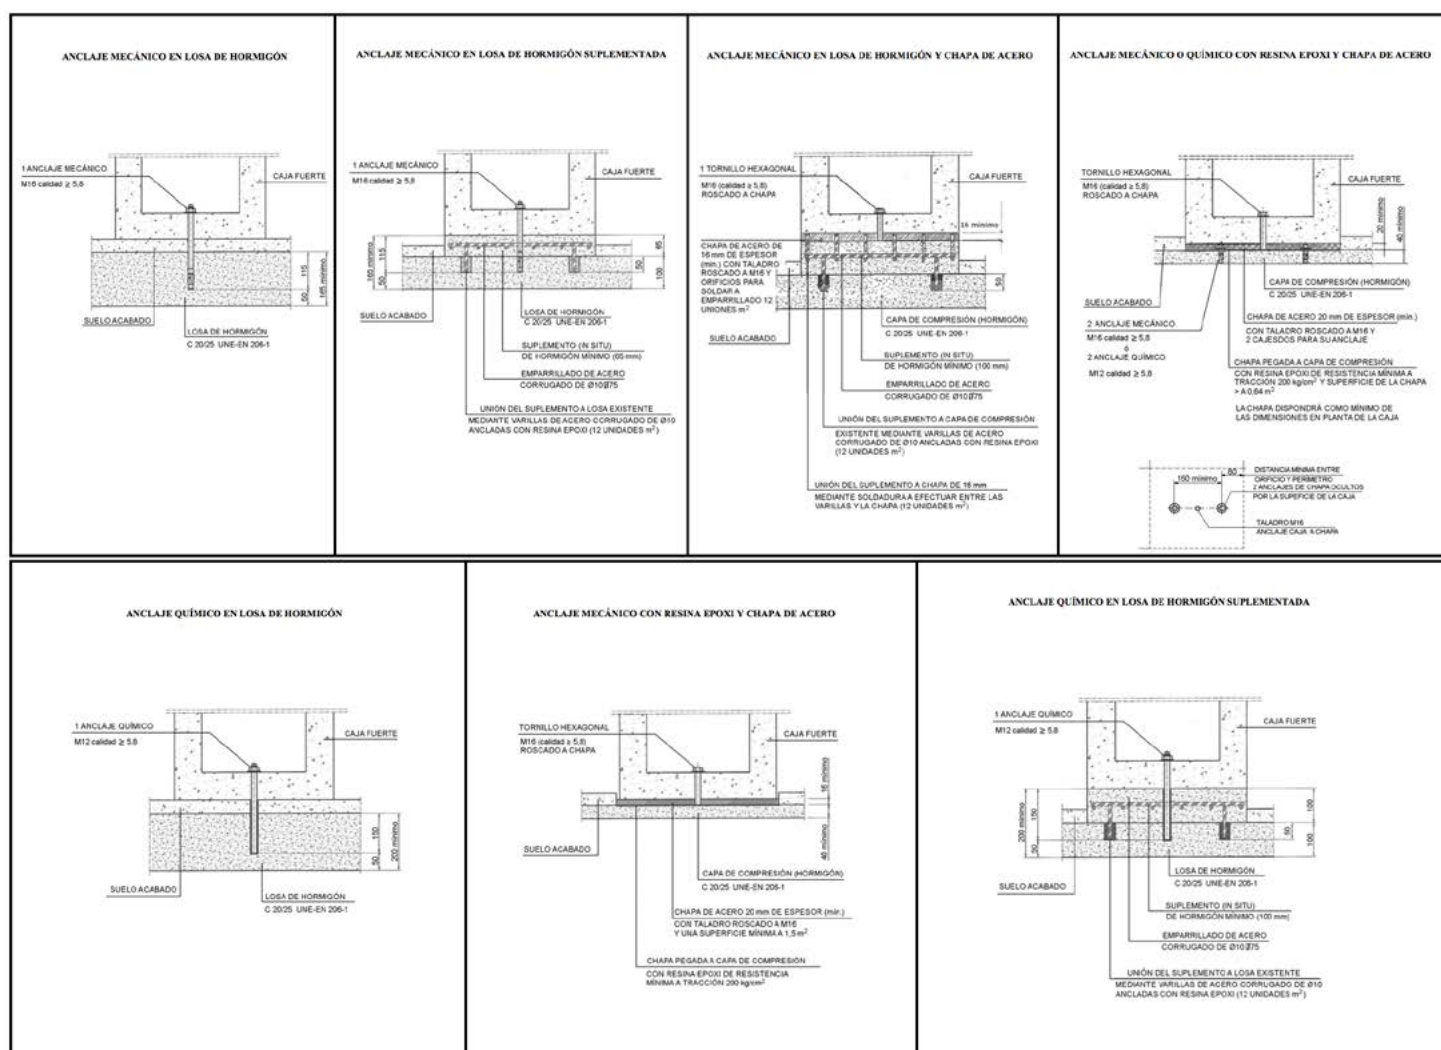

9 Norma UNE 108136:2010

- Esquema gráfico sobre la norma UNE 108136:2010.